

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Сибирский колледж транспорта и строительства

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
(очной и заочной формы обучения)

МДК 01.01. Технология геодезических работ
для специальности

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
базовая подготовка
среднего профессионального образования

Иркутск, 2023

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.

00a73c5b7b623a969ccad43a81ab346d50 с 08.12.2022 14:32 по 02.03.2024 14:32 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



РАССМОТРЕНО:
Цикловой методической
комиссией специальности 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Протокол № 9
«24» мая 2023 г..
Председатель  С.Н. Климова

Разработчик: С.И. Луцкин преподаватель высшей категории ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС

Пособие разработано на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Введение

Методическое пособие составлено в соответствии с примерной программой профессионального модуля ПМ. 01. Проведение геодезических работ при изысканиях по реконструкции, проектированию, строительству и эксплуатации железных дорог по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

программой профессионального модуля предусмотрено проведение 12 практических занятий в рамках МДК 01.01. «Технология геодезических работ», настоящее методическое пособие является руководством для их проведения.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобретение студентами практических профессиональных навыков по проведению геодезических работ.

Практические занятия выполняются после изучения соответствующей темы и проверки теоретической подготовки студентов.

Порядок изложения материала в пособии соответствует последовательности выполнения практических занятий. Наиболее сложные вопросы иллюстрируются рисунками, схемами, которые сопровождаются подробным описанием.

Методическое пособие рассчитано на самостоятельную работу студентов. При проведении практических занятий студенты изучают приемы и последовательность выполнения геодезических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации железных дорог.

Практические занятия проводятся в учебном кабинете, на учебном полигоне, имеющем необходимое оборудование.

Практические занятия рекомендуется проводить фронтальным методом, когда вся подгруппа выполняет одинаковое задание.

Каждый студент обязан оформлять отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- задание;
- выполненная практическая работа в соответствии с заданием;
- ответы на контрольные вопросы;
- вывод.

После проведения практических занятий студент должен

уметь:

- выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии;

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль на изысканиях и различных этапах строительства железных дорог;

знать:

- устройство и применение геодезических приборов;
- способы и правила геодезических измерений;
- правила трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к ним.

Учебную группу целесообразно разделить на две подгруппы. Каждый студент должен принимать участие в выполнении всех пунктов задания.

При подготовке к каждому практическому занятию студенты должны повторить материал соответствующей темы, указанной преподавателем. Перед проведением первого практического занятия со студентами проводится инструктаж по технике безопасности с соответствующим оформлением в журнале по проведению инструктажа.

Методическое пособие снабжено необходимым для выполнения занятий справочным

материалом, приводимым в приложениях.

При выполнении практических занятий студенты приобретают навыки и умения самостоятельной работы с учебной, справочной и технической литературой, что пригодится им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Правила охраны труда при проведении практических занятий

Настоящие правила предназначены для проведения практических занятий с геодезическим оборудованием и инвентарем.

Перед началом практических занятий студентам необходимо прослушать инструктаж о мерах безопасности и о подготовке и уборке рабочего места.

1. Правила проверки геодезических приборов перед проведением практических занятий.
 - 1.1. Соблюдать технику безопасности при получении инвентаря и геодезических приборов.
 - 1.2. Конструкция, взаимное расположение рабочих элементов приборов и оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, а также характеру выполняемых измерений.
 - 1.3. Детали приборов, используемые при юстировке и ремонте, изменение положения которых в эксплуатации не допускается, следует размещать внутри прибора или фиксировать стопорами.
 - 1.4. Движение подвижных частей геодезических приборов должно осуществляться плавно, без скачков и заеданий.
 - 1.5. При включенной подсветке поля зрения, нормальном рабочем положении глаза и его темповой адаптации штрихи шкал должны быть четкими.
 - 1.6. Зрительная труба прибора должна обеспечивать четкое и контрастное изображение цели.
2. Правила эксплуатации геодезических приборов.

При эксплуатации геодезических приборов, оборудования, вспомогательной аппаратуры запрещается:

- 2.1. Применять не по назначению и использовать эту технику в неисправном состоянии.
- 2.2. Эксплуатировать в режимах и при нагрузках, превышающих установленные паспортом нормы.
- 2.3. Оставлять без присмотра работающее оборудование и аппаратуру.
- 2.4. Пользоваться оборудованием, не имеющим специального технического заключения по их безопасной эксплуатации

3. Действия студентов при выполнении практических занятий на местности.
 - 3.1. Запрещается проведение полевых топографо-геодезических работ в необжитой местности в одиночку или малыми группами менее трех человек.
 - 3.2. По окончании работ привести в порядок рабочее место.
 - 3.3. Убрать на место инструменты и принадлежности.

Сообщить преподавателю об окончании работы и об обнаруженных во время работы неисправностях приборов и инструментов.

Практическое занятие № 1

Построение схем выноса в натуру проектных углов и длин линий

Цель: научиться строить схемы выноса в натуру проектных углов и длин линий.

Оборудование и принадлежности: чертежные принадлежности, топографические планы или карты.

Примечание: задание к практическому занятию выдается преподавателем по схеме топографической карты индивидуально для каждого студента.

Краткие теоретические сведения

Основными элементами разбивочных работ при строительстве инженерных сооружений является построение проектных расстояний, вынесение в натуру проектных высот, а также линии и плоскости проектного уклона.

Построение проектного горизонтального угла β с точностью, равной точности инструмента, осуществляют от известного направления между пунктами разбивочной основы или от известной оси сооружения. Для этого устанавливают теодолит над вершиной переносимого в натуру угла, приводят его в рабочее положение и берут отсчет по горизонтальному кругу при одном из положений вертикального круга. К полученному отсчету прибавляют проектный угол β и, открепив алидаду, устанавливают вычисленный отсчет. На некотором расстоянии от теодолита фиксируют в створе его визирной оси точку C , на местности.

Аналогичное построение выполняют при другом положении вертикального круга и получают точку C_2 .

В качестве искомого проектного угла принимают угол между исходным направлением и отмеченной на местности точкой C в середине между точками C_1 и C_2 , полученными при двух полуприемах.

Для контроля правильности построения проектного угла его измеряют одним полным приемом.

Если для построения проектного угла не требуется высокой точности, нередко используют способ совмещения нулей. Для этого на горизонтальном круге устанавливают отсчет, равный $0^\circ 00'$, и в этом положении закрепляют алидаду. Открепив лимб, ориентируют прибор на исходное направление и закрепляют лимб. Открепив алидаду, устанавливают отсчет по горизонтальному кругу, равный значению проектного угла β , и отмечают точку на местности. Аналогичные действия повторяют при другом положении вертикального круга. За окончательное положение берут точку посередине между двумя построениями.

Для построения на местности угла с повышенной точностью используют способ приближений $\Delta d = d\Delta\beta''/\rho$, $\rho = 20626$ ".

В этом случае строят угол на местности одним из выше изложенных способов и затем измеряют его с заданной точностью (обычно способом повторений). Полученный результат β_1 как правило отличается от проектного значения ρ . Вычислив отклонение $\Delta\beta = \beta - \beta_1$, вычисляют длину отрезка CC_1 $CC_1 = d\Delta\beta/\rho$ (где $\Delta\beta$ - отклонение угла в секундах; $\rho = 206265$).

Отложив на местности отрезок CC_1 нормально к линии BC_p получают искомую точку C . В заключение повторяют контрольное измерение полученного угла с заданной точностью.

Порядок выполнения

1. Построить схему выноса в натуру проектных углов.

Для построения схемы необходимо выполнить работы, которые сводятся к нахождению на местности точек, определяющих геометрию сооружения. Плановое положение точек можно определить полярным методом, то есть путем построения на местности относительно исходной стороны проектного направления (угла) и отложения по нему проектного расстояния от исходного пункта.

Проектный угол строят относительно известного направления BA (рис. 1) и известной вершины угла B . Теодолит устанавливают над точкой B , приводят его в рабочее положение, то есть центрируют, нивелируют и т.д. Перекрестье нитей зрительной трубы наводят на точку A и берут отсчет по горизонтальному кругу, к этому отсчету прибавляют проектный угол ρ и, открепив алидаду, устанавливают вычисленный отсчет, при этом визирная ось трубы указывает направление BC_V на местности фиксируют точку C . Выполнив аналогичные действия при другом круге, получают точку C_2 . Из положений точек C_p C_2 определяют среднее,

то есть точку С, и полученный угол ABC принимают за проектный.

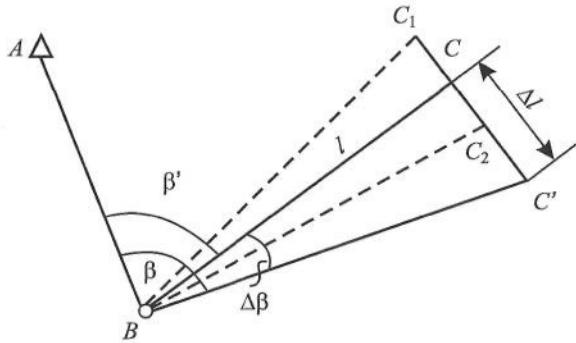


Рис. 1. Построение проектного угла

Для построения проектного угла с повышенной точностью угол ABC измеряют несколькими приемами и определяют его более точное значение β . Число n приемов можно определить исходя из следующих соображений. Так как $\beta' = (\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n)/n$ то, используя формулу средней квадратической ошибки функции при $m_{\beta'} = m_{\beta_1} \dots m_{\beta_n} = m_\beta$, находим

$$(m'_\beta)^2 = (m_{\beta_1}^2 + m_{\beta_2}^2 + \dots + m_{\beta_n}^2)/n^2 = \frac{nm_\beta^2}{n^2} = \frac{m_\beta^2}{n},$$

откуда

$$n = \frac{m_\beta^2}{(m'_\beta)^2}$$

где m_β - номинальная для данного теодолита средняя квадратическая ошибка измерения угла;

m'_β - требуемая средняя квадратическая ошибка построения угла.

Так, для построения угла с $m'_\beta = 5''$ теодолитом 2Т15 ($m_\beta = 15''$) нужно измерить $n = (15/5)^2 = 9$ приемами.

Определив β' , находят поправку

$$\Delta\beta = \beta - \beta',$$

которую используют для уточнения построения угла. На рис. 1 отрезок

$$\Delta l = l \frac{\Delta\beta}{\rho},$$

который при положительном значении откладывают от точки C вправо (если смотреть по линии BC) в перпендикулярном BC направлении и получают точку C' . При отрицательном значении Δl его откладывают влево от точки C . Угол ABC равен проектному углу β с заданной точностью. Для контроля угол ABC измеряют. Если измеренное значение отличается от проектного β на допустимую величину, то измерения заканчивают. В противном случае выполняют дополнительные измерения для уточнения результата.

Средняя квадратическая ошибка откладывания отрезка

$$m_{\Delta l} = l \frac{m_{\Delta\beta}}{\rho}$$

При $l = 150$ м, $m_{\Delta\beta} = 2''$ имеем $m_{\Delta l} = 150 \text{ } 000 \text{ мм } 2''/206 \text{ } 265'' = 1,5 \text{ мм}$. С такой точностью Δl можно отложить рулеткой или линейкой с миллиметровыми делениями.

2. Построить схему выноса в натуре длин линий.

Для выноса в натуру проектной линии (отрезка) $l_{\text{пр}}$ необходимо от исходной точки в заданном направлении отложить расстояние, горизонтальное проложение которого равно проектной величине. При этом поправки наклона линии, компарирования, температуры вводят непосредственно в процессе построения отрезка, что затрудняет работу, особенно при построении угла способом редукции, от исходной точки A (рис. 2) откладывают приближенное расстояние и закрепляют точку B' .

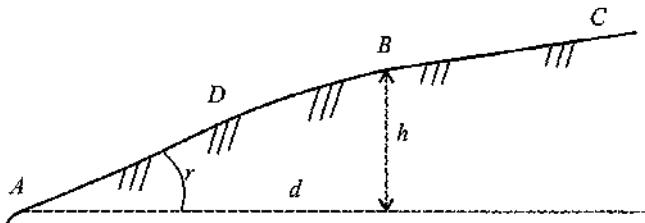


Рис. 2. Схема построения выноса в натуру проектного отрезка

Расстояние AB' с необходимой точностью измеряют компарированными мерными приборами или дальномерами с учетом всех поправок, в итоге получают $l_{\text{изм}}$. Поправку $\Delta l = l_{\text{пр}} - l_{\text{изм}}$ откладывают с соответствующим знаком от точки B' . Для контроля отрезок AB измеряют и сравнивают полученное значение с проектным.

3. Сделать вывод.

Содержание отчета

1. Порядок расчета и результаты вычислений.
2. Схема выноса проектных углов.
3. Схема выноса длин линий.
4. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Перечислите и охарактеризуйте порядок составления схемы выноса в натуру проектных углов.
2. Перечислите и охарактеризуйте порядок составления схемы выноса в натуру длины линии.

Практическое занятие № 2

Построение схем выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона

Цель: научиться строить схемы выноса в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона.

Оборудование и принадлежности: чертежные принадлежности, топографические планы или карты.

Краткие теоретические сведения

Отложение проектного расстояния в общем случае заключается в определении и закреплении на местности наклонного расстояния D , соответствующего проектному горизонтальному расстоянию d . Длину наклонной линии D , откладываемую на местности, определяют по известному горизонтальному проектному расстоянию d и углу наклона

линии к горизонту v .

$$D = d + 2d \cdot \sin^2 \frac{v}{2}.$$

Если известно превышение h между начальной и конечной точками линии, то наклонное расстояние определяют, как

$$D = d + \frac{h^2}{2d}, D = \sqrt{d^2 + h^2}, D = \frac{d}{\cos v}.$$

Требуемые вычисления расстояния D , угол наклона v или превышение h определяют путем непосредственных геодезических измерений на местности или по материалам проекта.

Если допустимая относительная ошибка отложения проектной длины не превышает 1:2000, то при углах наклона до 1° поправку за наклон местности можно не вводить.

Вынос в натуру проектной высоты H_n обычно осуществляют геометрическим нивелированием (рис. 3). Положение точки в плане должно быть обозначено на местности и вблизи ее должен располагаться постоянный или временный репер (точка A) с известной высотой H_R . Установив нивелир приблизительно посередине между репером и соответствующей точкой, проектную высоту которой надо перенести на местность, по рейке, установленной на репере, определяют ГИ: $\text{ГИ} = H_R + a$, а затем вычисляют отсчет по рейке на искомой точке B , соответствующей установке ее на проектной высоте:

$$b = \text{ГИ} - H_n.$$

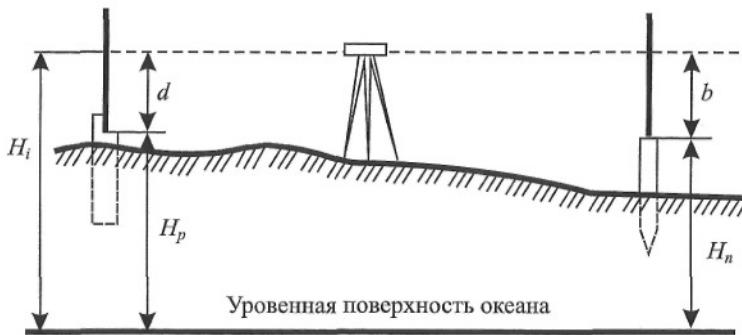


Рис. 3. Схема выноса в натуру проектной высоты

В месте вынесения проектной высоты устанавливают рейку, опуская или поднимая ее таким образом, чтобы получить расчетный отсчет « b ». Уровень пятки рейки при этом будет соответствовать проектной высоте H . На этот уровень забивают кол, а рядом устанавливают сторожок. В местах срезок грунта (например в выемках) выкапывают ямки соответствующей глубины, где и закрепляют точку на проектной высоте.

Для проверки правильности выноса проектной высоты выполняют повторное нивелирование.

Построение линий с проектным уклоном осуществляют при строительстве дорог, улиц, взлетно-посадочных полос и аэродромов, подземных коммуникаций и т.д. Для этого устанавливают проектную высоту начальной A и конечной B точек линии и обозначают их

на местности. Устанавливают нивелир (а лучше теодолит) непосредственно у точки A таким образом, чтобы один из подъемных винтов прибора совпал с направлением AB . Измеряют высоту прибора i над точкой A . Наводят прибор на точку B и наклоняют трубу подъемным винтом до тех пор, пока отсчет по рейке, установленной в точке B , не будет равен $b = i$. Если уклон большой, то лучше использовать теодолит.

Таким образом, линия визирования нивелира или теодолита будет установлена параллельно проектной линии на расстоянии $b = i$. Перемещая рейку по линии, в необходимых местах забивают колья таким образом, чтобы отсчеты по рейке во всех точках были равны высоте прибора $b = i$.

Порядок выполнения

1. Вынос в натуре проектных отметок.

По заданным проектным отметкам дна лотка (H_{np}^2) и кордонного камня моста (H_{np}^2) от P_1 произведите вынос проектных отметок в натуре (рис. 4).

Проектные отметки дна лотка и кордонного камня моста задаются по табл. 1 в соответствии с вариантом. Необходимо так подобрать задний отсчет (практически - установить нивелир), чтобы с одной стоянки можно было выставить две проектные отметки, т.е. определить (установить по рейке) передние отсчеты в соответствии с заданными проектными отметками дна лотка и кордонного камня.

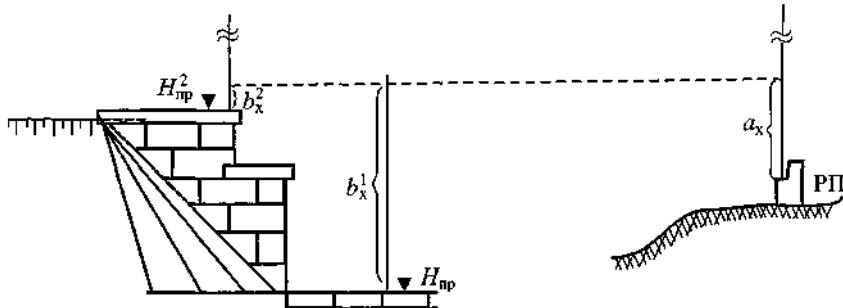


Рис. 4. Схема выноса проектных отметок

Рис. 4. Схема выноса проектных отметок

Проектные отметки дна лотка и кордонного камня моста

№ варианта	Отметка Р _п !	(H ¹ _{пр})	(H ² _{пр})
1	73,140	72,040	74,240
2	65,250	64,150	66,350
3	57,360	52,260	58,460
4	48,430	47,330	49,530
5	33,560	32,460	34,660
6	26,830	25,730	27,930
7	37,240	36,140	38,340
8	45,670	44,570	46,770
9	25,000	23,900	26,100
10	30,150	29,050	31,250
11	42,360	41,260	43,460
12	54,780	54,680	55,880
13	68,470	67,370	69,570
14	75,630	74,530	76,730
15	83,750	82,650	84,850
16	91,570	90,470	92,670
17	86,420	85,320	87,520

2. Вынос в натуру проектных линий.

Построение линий выполняют в следующей последовательности. В заданном направлении от начальной точки *A* с помощью теодолита провешивают линию и закрепляют колышками с гладкой верхней поверхностью, с расстоянием между ними равным длине мерного прибора. После закрепления целых пролетов откладывают рулеткой остаток проектной линии и полученную точку *B* закрепляют колышком, к верхней поверхности которого прибита доска размером 10^x 10 см. На доске в точке *B'* тонко отточенным карандашом наносят поперечный к линии штрих. Используя теодолит, на верхней поверхности колышков и на доске прочерчивают карандашом створные риски. Затем по кольям в направлении створных рисок укладывают мерный прибор и натягивают с помощью динамометра с рекомендуемой в паспорте мерного прибора силой (обычно 50 или 100 Н). Задний наблюдатель совмещает начальный штрих прибора с точкой *A* и подает команду «готово», а передний наблюдатель на сворной риске булавкой фиксирует положение конечного штриха прибора и отвечает «есть». Фиксацию пролета повторяют два-три раза и из полученных точек на переднем колышке выбирают среднее положение и прочерчивают по линейке тонкий штрих, перпендикулярный створной риске.

В таком же порядке откладывают остальные целые пролеты и измеряют остаток. После расчета и введения поправок за компарирование, температуру и наклон линии сравнивают полученное значение с проектным и производят редуцирование (корректировку положения) точки *B'*. Полученную точку *B* закрепляют постоянным знаком, а линии *AB* для контроля обязательно измеряют в обратном направлении.

Пример. Вычислить длину линии, которую следует отложить на местности, чтобы получить проектный горизонтальный отрезок $d = 50,000$ м, если поправка в длину 20-метровой стальной рулетки за компарирование $\delta l_2 = +9,0$ мм, температура компарирования $t = 20^{\circ}\text{C}$, температура воздуха при построении отрезка $t = 4^{\circ}\text{C}$, наклон линии $v = 2^{\circ}30'$ ($a = 0,000012$, $h = 2,183$ м, $\cos v = 0,999048$).

Решение. Поправки в длину линии:

$$\delta Dk = +9,0 (50,0/20) = +0,022 \text{ м};$$

$$\delta Dt = l_2 * 10-6(4-20) - 50,0 = -0,010 \text{ м};$$

$$\delta Dv = -2 * 50,0 \sin 2 (2^{\circ}30'/2) = -0,039 \text{ м};$$

$$D = 50,000 - 0,022 + 0,010 + 0,039 = 50,027 \text{ м.}$$

3. Выполнить вынос в натуру проектных уклонов.

От точки B , закрепленной на местности или обозначенной на обноске, необходимо построить линию с уклоном $i = 0,07V$ через точки $1, 2$ и 3 (рис. 5, а), обозначенные на местности торцами кольшков или рисками на обноске. Расстояние между точками $d_{B-1} = d_{1-2} = dl-B = 10 \text{ м.}$

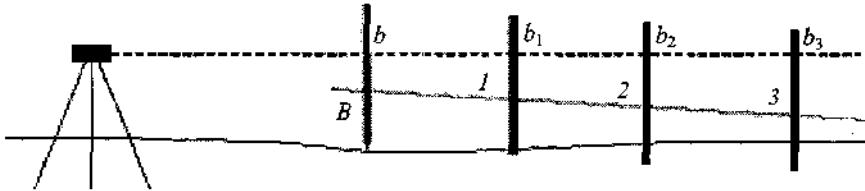


Рис. 5, а. Схема построения линии заданного уклона

Задание выполняют в следующей последовательности:

Сначала определяют высоту точек $1, 2$ и 3 по формуле $H_i = H_b + id$, затем вычисляют «проектные рейки» в этих точках $\bar{b}_i = \Gamma\Pi - 77$, где $\Gamma\Pi = Я + \bar{b}$.

Устанавливая последовательно рейку в точках $1, 2, 3$, опуская или поднимая ее до тех пор, пока отсчет по ней окажется соответственно равным $\bar{b}_1, \bar{b}_2, \bar{b}_3$, а пятка рейки будет находиться на проектных высотах. Прямая, проходящая через отмеченные точки, и будет линией заданного уклона. Для контроля перенесение в натуру линии заданного уклона выполняют по двум сторонам рейки или при двух горизонтах прибора.

Построение линии AB проектного уклона наклонным лучом (рис. 5, б) осуществляют в следующем порядке. Сначала выносят в натуру проектные отметки точек A и B . Затем устанавливают нивелир над точкой A так, чтобы один из подъемных винтов был направлен в сторону точки B , и с его помощью наклоняют зрительную трубу нивелира до тех пор, пока отсчет по рейке, установленной на проектной отметке в точке B , не будет равен высоте прибора над точкой A . Торцы всех промежуточных кольшков между точками A и B устанавливают в проектное положение по отсчету по рейке, равному высоте прибора над точкой A . Линию проектного уклона можно вынести при помощи теодолита, находящегося над точкой A . Для этого визирную ось зрительной трубы в положении КЛ наклоняют до получения отсчета по вертикальному кругу, равному $v + MO$, где v - угол наклона, соответствующий проектному уклону, MO - место нуля.

4. Сделать вывод.

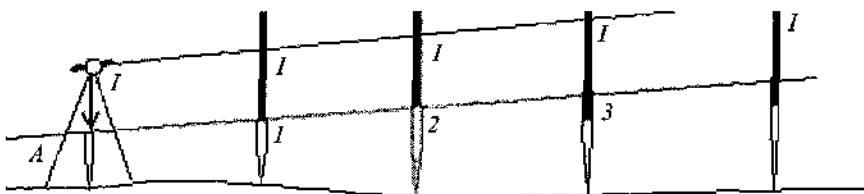


Рис. 5, 6. Схема построения наклонной линии

Содержание отчета

1. Схема закрепления трассы железной дороги на прямой и кривой, выполненная на миллиметровой бумаге.
2. Чертеж разбивки насыпи и выемки на косогоре согласно рабочим отметкам и уклону местности.
3. Схема выноса на местность проектных отметок и линий заданного уклона.
4. Вывод.

Контрольные вопросы

1. С какой целью закрепляется трасса железной дороги?
2. Как на местность выносят проектные отметки отдельных точек?
3. Как на местности строят линии заданного уклона? Назовите основные способы.
4. В чем заключается разбивка на местности насыпей и выемок?
5. Перечислите известные вам способы разбивки насыпей и выемок на местности.

Практическое занятие № 3

Определение элементов кривых и пикетажных значений их главных точек

Цель: научиться определять основные элементы круговых и переходных кривых, рассчитывать главные точки круговых и переходных кривых в пикетажном исчислении.

Оборудование и принадлежности: таблицы для разбивки железнодорожных кривых, калькулятор.

Краткие теоретические сведения

Трассой называют ось линейного сооружения, представляющую собой в общем случае пространственную кривую.

Графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость называют планом трассы.

В простейшем случае трасса может быть представлена ломанным тангенциальным ходом с вписанными в углы поворота круговыми кривыми.

В этом случае простейшие закругления трассы представляются следующими элементами:

- углом поворота трассы (ρ);
- радиусом круговой кривой, вписанной во внутренний угол R ;
- длиной круговой кривой K ;
- тангенсом T ;
- биссектрисой B ;
- домером D .

Углом поворота ϕ называется угол отклонения трассы от своего первоначального

движения.

Точка касания трассы с круговой кривой называют началом кривой НК и концом кривой ЮС.

Кривая К - это длина трассы по круговой кривой от начала кривой до конца кривой.

Тангенс Т - это расстояние от вершины угла поворота трассы до начала или конца вписанной круговой кривой.

Биссектриса Б - это расстояние от вершины угла поворота трассы по биссектрисе внутреннего угла до вписанной кривой.

Точка касания биссектрисы с кривой называется серединой кривой и обозначается СК.

Эти элементы связаны между собой следующими тригонометрическими соотношениями:

$$T = R \operatorname{tg} \frac{\Phi}{2}, K = \frac{\pi \Phi R}{180^\circ}, B = R \left(\sec \frac{\Phi}{2} - 1 \right), D = 2T - K.$$

Домер Д представляет собой разницу в измеренной длине трассы по ломаной и кривой. Он образуется в результате того, что измерения в полевых условиях длины трассы производят по ломаному тангенциональ-ному ходу, а фактическая длина строящейся трассы в связи с наличием криволинейных участков будет меньше, чем измеренная. В связи с этим на каждом закруглении вычисляют величины домеров.

Радиус круговой кривой выбирается в зависимости от назначения трассы, а остальные элементы вычисляются по назначенному радиусу и измеренному углу поворота трассы. При вычислении пользуются таблицами [5].

Например, радиус трассы железной дороги выбирается в зависимости от категории дороги, которая определяется ее назначением и интенсивностью движения.

Рассмотрим процесс подготовки трассы для производства нивелирования. При этом мы будем считать, что трасса на местности закреплена

точками начала трассы Н_т, конца трассы К_т, вершинами углов ВУ. Задача подготовки трассы к нивелированию при этом будет сведена:

- 1) к разбивке пикетажа;
- 2) закреплению главных точек круговой кривой;
- 3) детальной разбивке круговой кривой. Рассмотрим каждую из этих задач более подробно.

Через каждые 100 м осуществляется закрепление трассы столбиками, на которых подписывают расстояния от начала трассы. В строительстве принято расстояние обозначать стометровками или иными словами пикетами ПК (рис. 6).

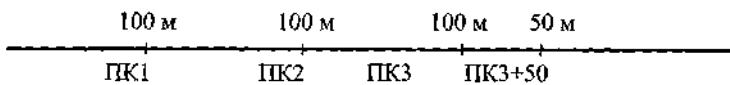


Рис. 6. Схема разбивки трассы

При разбивке (то есть закреплении) пикетажа по трассе наибольшую трудность представляет расчет закруглений и вынос точек трассы на кривую.

Расчет пикетажных значений главных точек закруглений осуществляют в следующей последовательности, позволяющей одновременно производить и контроль вычислений.

Например: _ ВУ ПК7 +55,40 (или 755,4 м от #_{tp})

ТПК3+21.40

НК ПК4 +34,00 + КПК6 + 26.10

ККПК10+60,10

1/2КПКЗ + 13.05
 СК ПК7 + 47,05 + 1/2Д 8.35
 ВУ ПК7 +55,40

При этом на местности определяют положение НК следующим образом. По пикетажному значению НК находят ближайший закрепленный пикет ПК4 и в направлении к ВУ откладывают 34 м. В нашем примере НК ПК4 + 34,00, а ВУ ПК7 + 55,4, следовательно ПК5, ПК6 и ПК7 будут расположены на кривой, то есть пикетаж развивается по кривой. Для определения положения пикетов на кривую, как наиболее простой, используется метод прямоугольных координат. Для этого вычисляется длина дуги кривой от НК до выносимого пикета, например $5K = PK5 - NK = PK5 - PK4 + 34,00, K = 66$ м.

Далее по таблицам или при помощи калькулятора определяют прямоугольные координаты X и Y , с помощью которых этот пикет закрепляется на кривой. При этом за ось X берется тангенс, а начало оси « X » в точке НК.

Аналогично выносятся другие пикеты до СК, а пикеты 8 ПК9 и ПК10 выносятся на кривую от КК.

Вторую половину кривой разбивают следующим образом. Протягивают мерную ленту на вершине угла вперед на величину домера D и идут с пикетажем по тангенсу до КК с обозначением на местности последнего сторожком и столбиком. После этого ведут вынос пикетов с тангенса на кривую. При этом не обязательно откладывать X , а можно откладывать $AX = K - X$ от выносимого пикета.

Завершают работу по разбивке пикетажа на кривой 2-м выносом СК от НК и КК. Практическое совпадение двух точек СК свидетельствует о правильности выполненных расчетов и измерений. Все расчеты и измерения при трассировании заносятся в специальную ведомость, называемую «Ведомость прямых и кривых».

Порядок выполнения

1. Определить по таблицам для разбивки кривых на железных до рогах значения основных элементов круговой кривой при радиусе R , м и значении угла поворота a (значения задаются по вариантам, см. прил. 1):

$$T = ; K = ;$$

$$D = ; B = ;$$

$$a_i = -$$

2. Для кривой радиуса R и угла поворота a_i определить основные элементы кривой при устройстве переходной кривой длиной l :

$$T = T + T + m = ;$$

$$O \quad p$$

$$K = K_o + / - ;$$

$$D = D^o + 2T - 2(0,5 / - m) ;$$

$$B = B + B.$$

$$o \quad p$$

3. Произвести расчет пикетажа по трассе для разбивки круговой кривой и при устройстве переходной кривой (пикетаж вершины угла см. в прил. 1):

$$NK = BV - T; SK = NK + 1/2K; KK = SK + 1/2K.$$

$$\text{Контроль: } KK = BV + T - D. \text{ Пример: } BV \text{ ПК } 16 + 75,35$$

$$BV \text{ ПК } 16 + 75,35 - \underline{T} \text{ ПК } 3 + 86,29 \text{ NK ПК } 12 + 89,06$$

$$NK \text{ ПК } 12 + 89,06 + \underline{1/2K} \text{ ПК } 3 + 78,08 \text{ SK ПК}$$

$$16+ 67,14 \text{ СК ПК } 16 + 67,14 + \frac{1}{2}K \text{ ПК } 3 + \\ 78,09 \text{ КК ПК } 20 + 45,23$$

Контроль: ВУ ПК 16 + 75,35 + Т ПК 3 + 86,29

ПК 20+ 61,64 -Д ПК 0+16,43 КК ПК 20+ 45,21 Точки СК и
КК вычислены с контролем.

4. На миллиметровой бумаге в произвольном крупном масштабе вычертить схему круговой кривой для угла поворота a_1 .

5. Сделать выводы.

Содержание отчета

1. Порядок расчетов и результаты вычислений.
2. Схема круговой кривой для угла поворота a_1 на миллиметровой бумаге в произвольном крупном масштабе.
3. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Назначение и виды кривых на железных дорогах.
2. Перечислите основные элементы и главные точки кривых.
Почему элементы переходной кривой называют суммированными?

Практическое занятие № 4

Детальная разбивка кривых с построением плана разбивки

Цель: научиться определять по таблицам данные для детальной разбивки кривых и строить план разбивки кривых.

Оборудование и принадлежности: таблицы для разбивки железнодорожных кривых, калькулятор, чертежные инструменты, миллиметровая бумага.

Порядок выполнения

1. Разбить круговую кривую способом координат от тангенсов, определить значения координат для длин (К.), кратным 5,10,20 метрам (то есть 5, 10 и т.д.; 10, 20 и т.д.; 20, 40 и т.д.) до максимального значения $K_k = 1/2K$.

Заполнить табл. 2.

Для возведения земляного полотна и укладки верхнего строения пути недостаточно иметь на трассе только закрепленные главные точки кривой. Установку точек на оси кривой через 5, 10 или 20 метров называют детальной разбивкой кривой. Чтобы разбить чистую круговую кривую, детально применяют способ координат от тангенсов.

Таблица 2

Координаты круговой кривой

K	K - x	y

2. Разбить переходную кривую (данные задаются преподавателем по вариантам, см. прил. 1).

Таблица 3

Координаты переходной кривой

K	K - x	y

3. Вычертить схемы детальной разбивки кривых на миллиметровой бумаге, пользуясь данными табл. 2, 3.

4. Сделать выводы.

Содержание отчета

1. Координаты круговой кривой. Заполненная табл. 2.
2. Координаты переходной кривой. Заполненная табл. 3.
3. Схемы детальной разбивки кривых на миллиметровой бумаге.
4. Выводы.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается детальная разбивка кривых?
2. Перечислите известные вам способы детальной разбивки кривых.
3. Какие виды работ ведутся при разбивке пикетажа?
4. Перечислите основные элементы и точки кривых.

Практическое занятие № 5

Обработка журнала нивелирования трассы

Цель: научиться обрабатывать журнал нивелирования трассы.

Оборудование и принадлежности: журнал нивелирования, калькулятор, чертежные инструменты.

Краткие теоретические сведения

Для производства геометрического нивелирования используется прибор, называемый нивелиром.

По точности нивелиры в соответствии с ГОСТ 10528-76 разделяются на 3 типа: высокоточные (типа Н-05), точные (типа Н-3), технические (типа Н-10).

Цифра в обозначении нивелира указывает значение средней квадратической ошибки превышения в мм на 1 км двойного хода $m_{\text{ш}}$. Для Н-05 $m = 0,5$ мм, для Н-3 $m_{\text{км}} = 3$ мм, для Н-10- $m = 10$ мм. Высокоточные -

для нивелирования 1 и 2 классов, точные - для нивелирования 3 и 4 классов, технические - предназначены для инженерно-технических работ.

По конструктивным особенностям приведения визирной оси в горизонтальное положение различают:

нивелиры с уровнем при зрительной трубе (Н-3);

нивелиры с компенсатором (Н-ЗК).

Для нивелиров с компенсатором к обозначению нивелира добавляют букву «К». Если нивелир имеет лимб горизонтального круга, к его обозначению добавляют букву «Л».

Например, Н-ЗК - нивелир с компенсатором, обеспечивающий измерение превышений с ошибкой $m = 3$ мм; Н-10КЛ - нивелир с компенсатором и лимбом $m = 10$ мм.

Установлено, что применение нивелиров с компенсатором позволяет повысить производительность нивелирных работ на 10-15 %, поэтому в геодезическом приборостроении наблюдается тенденция замены нивелиров с уровнем - нивелирами с компенсатором. Однако высокоточные нивелиры выпускаются только с уровнем.

Рассмотрим устройство нивелира Н-3. Его зрительная труба с внутренним фокусированием имеет увеличение 30^x и дает перевернутое изображение, фокусирование трубы производят при помощи кремальеры. Нивелир снабжен закрепительным и микрометренным винтами. Круглый уровень служит для приведения оси вращения нивелира в отвесное положение с помощью подъемных винтов. Нивелир имеет контактный цилиндрический уровень и элевационный винт. Цилиндрический уровень наглоух скреплен со зрительной трубой. Изображение концов цилиндрического уровня через систему оптических призм, расположенных сверху над уровнем, передается в поле зрения трубы. В поле зрения зрительной трубы нивелира можно видеть одновременно оба конца уровня, разрезанного вертикально по оси.

Перед отсчетом по рейке элевационным винтом осуществляют совмещение (контакт) концов пузырька уровня, приведя тем самым визирную ось зрительной трубы в горизонтальное положение. Именно поэтому уровень в нивелире Н-3 называется контактным.

В момент контакта, когда визирная ось занимает горизонтальное положение, производят отсчеты по рейкам.

Нивелир Н-3 является достаточно точным и портативным прибором, масса его без укладочного ящика 2 кг.

Нивелир Н-ЗК имеет устройство для автоматического приведения визирной оси в горизонтальное положение при наклоне прибора в диапазоне $\pm 15^\circ$. В отличие от Н-3 подставка зрительной трубы не имеет закрепительного винта, окончательное наведение трубы производят микрометренным винтом. Увеличение трубы также 30^x . Ось вращения прибора приводится в отвесное положение при помощи круглого уровня.

При техническом нивелировании применяют двухсторонние цельные рейки РН-3 длиной 3000 мм, толщиной 2-3 см, шириной 8-10 см, а также складные рейки длиной 3000 и 4000 мм.

На одной стороне рейки РН-3 нанесены черной краской (черная сторона) шашечные сантиметровые деления, которые чередуются с белыми, а также сантиметровыми делениями; на другой стороне сантиметровые деления нанесены красной краской (красная сторона). На черной стороне нулевой отсчет совпадает с пяткой, на красной стороне с пяткой совпадают отсчеты 4687 или 4787 мм или близкие к ним. Счет делений возрастает от нижнего конца рейки; цифры подписаны через каждый дециметр в перевернутом виде, а в поле зрения трубы их изображение будет прямым. Разность отсчетов по красной и черной сторонам рейки должна быть постоянной, что служит контролем нивелирования на станции. Пятка = $O_k - O_c$

Для приведения реек в отвесное положение на некоторых рейках имеется круглый уровень. Если уровень отсутствует, то при визировании на такие рейки их плавно

наклоняют вперед и назад вдоль линии визирования. Наименьший отсчет по рейке соответствует ее вертикальному положению.

Во время нивелирования рейки устанавливают на деревянные колья, металлические костыли или башмаки. Перед началом работы рейки поверяют при помощи контрольного метра или стальной рулетки с миллиметровыми делениями. Дважды измеряют длины метровых отрезков, а затем дециметровых. Ошибка дециметрового деления не должна превышать 1 мм, а всей длины рейки 2 мм.

Нивелир и рейки нужно содержать в чистоте и оберегать от сотрясений и ударов.

Геометрическое нивелирование позволяет определить превышение одной точки над другой с помощью горизонтального луча нивелира и отвесно установленных нивелирных реек (рис. 7).

Существует два способа геометрического нивелирования: нивелирование из середины и нивелирование вперед.

При нивелировании из середины в точках *A* и *B* устанавливают отвесно нивелирные рейки, а нивелир устанавливают между точками *A* и *B* на одинаковом расстоянии между ними, не обязательно в створе линии.

Нивелирование вперед.

i — высота инструмента, измеряется стальной рулеткой или отсчитывается по нивелирной рейке от колышка до середины окуляра:

$$h = i - b.$$

Превышение может быть положительным или отрицательным.

В тех случаях, когда превышения между точками, расположенными на значительном расстоянии, с одной постановки нивелира определить нельзя, выполняется последовательное нивелирование или сложное.

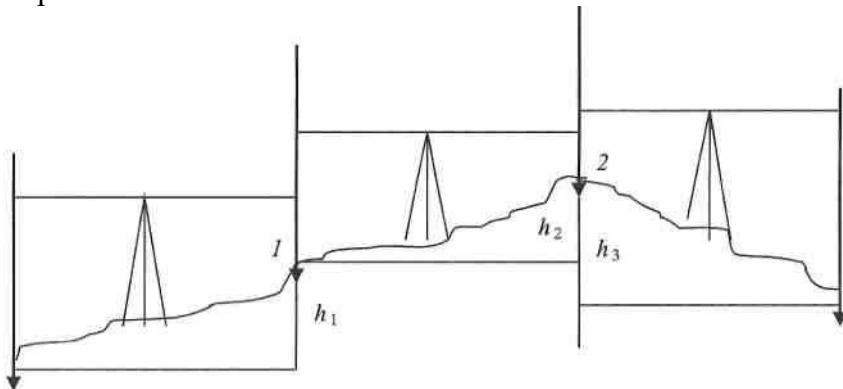


Рис. 7. Выполнение геометрического нивелирования

При таком нивелировании точки *1* и *2* — связующие точки, а точки постановки нивелира — станции.

Связующие точки на местности намечают и закрепляют обычно через равные интервалы, обычно через 100 м (это пикеты), и эти точки часто не совпадают с перегибами рельефа, а для строительства необходимо знать отметки этих точек, которые называют промежуточными или плюсовыми.

Эти промежуточные точки необходимы для составления вертикального разреза (продольного профиля) местности.

Они обозначаются числом метров, соответствующим расстоянию от задней точки.

Отметки промежуточных точек находят через горизонт инструмента (ГИ).

Горизонтом инструмента (ГИ) называется высота визирного луча над уровенной поверхностью. ГИ равен отметке точки плюс отсчет по черной стороне рейки на эту же точку.

$\text{ГИ}_i = H + 3$ или $\text{ГИ}_i = I + \Pi_i$,

тогда отметка промежуточной точки будет равна:

$$H_{\text{пр}} = \text{ГИ}_i - \Pi_i,$$

где Π_i - отсчет на промежуточной точке по черной стороне рейки.

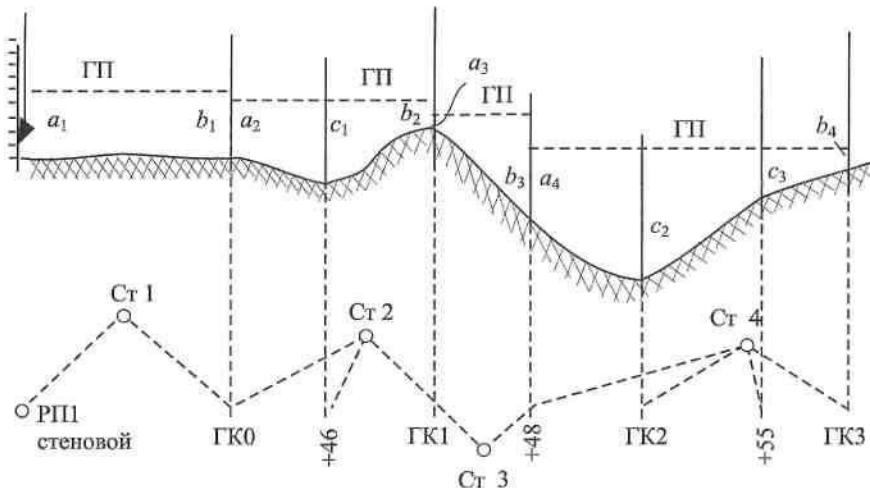


Рис. 8. Схема нивелирования трассы

28

Вычисление отметок через ГИ очень удобно, когда с одной станции были сделаны отсчеты на несколько промежуточных точек.

Все измерения при нивелировании заносятся в журнал соответствующего образца. В полевых условиях на каждой станции производится контроль.

Порядок выполнения

1. Определить положение связующих и промежуточных точек по трассе (схема нивелирования трассы на рис. 8, значение отсчетов по рейкам в прил. 2).

2. Заполнить журнал нивелирования.

Таблица 4

Журнал нивелирования

№ стан- ций	Пикеты и +	Отсчеты по рейке, мм			Превышения, мм		Горизонт прибора, м	Отметки вы- численные, м
		задние	перед- ние	промежу- точные	+	-		

Подсчитать суммы задних и передних отсчетов на каждой странице, разность между ними дает превышение на каждой странице журнала и по всей трассе:

Определить превышение на каждой станции:

$$h_1 = a_1 - b_1;$$

$$h_2 = a_2 - b_2;$$

$$h_3 = a_3 - b_3;$$

$$h_4 = a_4 - b_4,$$

где a_1, a_2, a_3, a_4 — отсчеты по задним рейкам;

b_1, b_2, b_3, b_4 — отсчеты по передним рейкам.

Определить алгебраическую сумму положительных и отрицательных превышений, которая должна точно совпадать с числом, полученным ранее (то есть $\sum h_1 + \sum h_2 - \sum h_3 - \sum h_4$). Это является контролем правильности расчетов.

Определить отметки связующих точек:]

$$H_{nk0} = H_{p0} + h_1;$$

$$H_{nk1} = H_{nk0} + h_2;$$

$$H_{nk2} = H_{nk1} + h_3;$$

$$H_{nk3} = H_{nk1+48} + h_4.$$

Разность отметок связующих точек на странице журнала должна быть равна контрольному превышению:

$$H_{nk3} - H_{p0}.$$

Определить отметки промежуточных точек через горизонт прибора для данной станции:

$$\Gamma\Pi_{cr2} = H_{nk0} + a_2;$$

$$\Gamma\Pi_{cr4} = H_{nk1+48} + a_4.$$

Для определения отметок промежуточных точек из горизонта прибора данной станции вычесть отсчеты на промежуточные точки этой станции:

$$H_{nk0+46} = \Gamma\Pi_{cr2} - c_1;$$

$$H_{nk2} = \Gamma\Pi_{cr4} - c_2;$$

$$H_{nk2+55} = \Gamma\Pi_{cr4} - c_3.$$

3. Сделать выводы.

Содержание отчета

1. Порядок расчетов и результаты вычислений.
2. Заполненный журнал нивелирования.
3. Вывод.

Контрольные вопросы

:

1. Перечислите и охарактеризуйте способы нивелирования.

2. Какие работы входят в обработку полевого материала нивелирования трассы?
3. Как определяется превышение конечной точки хода над начальной?
4. Как определяются отметки промежуточных точек?
5. Как выполняется постраничный контроль?

Практическое занятие № 6
Построение продольного профиля трассы

Цель: научиться строить подробный продольный профиль.

Оборудование и принадлежности: журнал нивелирования, чертежные инструменты, миллиметровая бумага.

Краткие теоретические сведения

Проекцию трассы на горизонтальную плоскость или вид трассы сбоку называют продольным профилем. Элементами профиля являются площадки и уклоны.

Порядок выполнения

1. Построить подробный продольный профиль по трассе в двух масштабах - горизонтальном 1: 2000 и вертикальном 1: 100. Горизонтальный масштаб нужен для нанесения на профиль горизонтальных расстояний по трассе, а вертикальный - для нанесения высот точек по трассе.

Профиль строят на миллиметровой бумаге. Построение профиля начинают с нанесения сетки (граф) на миллиметровую бумагу (рис. 9).

На профиль наносят все точки по трассе: точки Рп., ПКО, ПК 0+46, ПК 1, ПК 1+48, ПК 2, ПК 2+55, ПК 3.

В графе «Горизонтальные расстояния» пикеты и плюсы выделяют вертикальными линиями. В пределах пикета указывают расстояния между плюсовыми точками и дополняют их до 100 м. Нормальная длина пикета в графу расстояния не пишется. Ниже графы «Горизонтальные расстояния» подписывают номера пикетов и указатели километров. Номера пикетов, кратные 10, подписывают полностью, остальные - только последние цифры.

В графе «Отметки земли» выписывают из журнала нивелирования отметки связующих и промежуточных точек по трассе, вычисленные на практическом занятии № 5, с округлением до 1 см. Эти отметки называются «черными отметками». Затем вычерчивают продольный профиль, т.е. вертикальный разрез земной поверхности по трассе.

Ниже линии пикетов строят условный план трассы в виде прямых и дуг в местах поворота. Если угол поворота трассы направлен влево, дугу вычерчивают выпуклостью вниз, если вправо — выпуклостью вверх.

2. Сделать выводы.

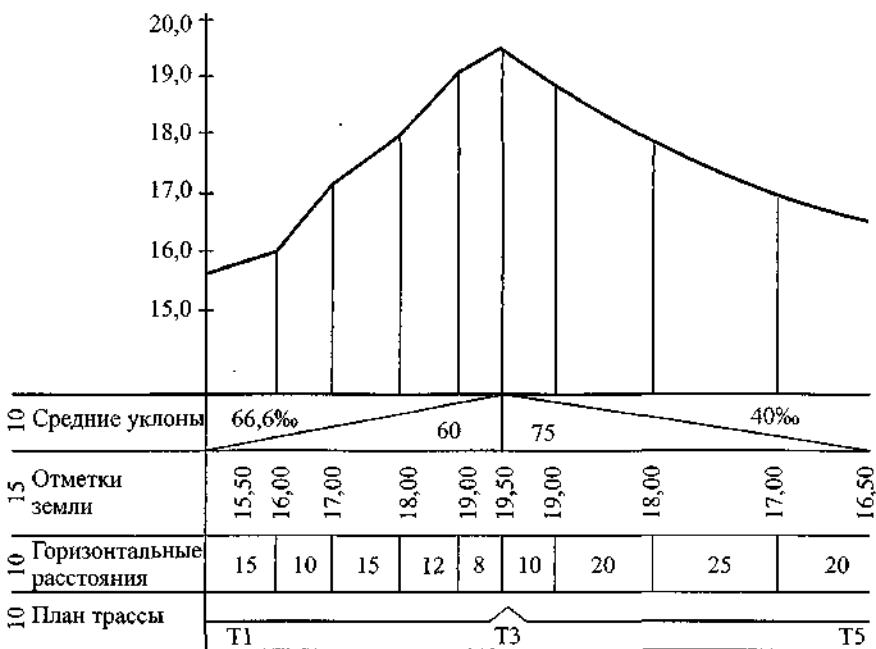


Рис. 9. Продольный профиль

1. Подробный продольный профиль по трассе.
2. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «продольный профиль».
2. На основании каких документов строится подробный продольный профиль?
3. Что называют сеткой профиля?
4. Какими условными знаками на плане трассы обозначают кривые?

Практическое занятие № 7-8

Проектирование по продольному профилю трассы

Цель: научиться выполнять проектирование по продольному профилю.

Оборудование и принадлежности: журнал нивелирований, калькулятор, чертежные инструменты.

Примечание: исходные данные для проектирования по продольному профилю берутся из практического занятия № 5, 6.

5. Порядок выполнения

1. Нанести на продольный профиль проектную линию-уровень бровки основной площадки земляного полотна (БЗП). Проектную линию нанести с таким расчетом, чтобы сократить объемы земляных работ, проектная высота БЗП должна находиться как можно ближе к линии поверхности земли. На трех заданных пикетах провести проектную линию с одним уклоном (длина элемента профиля - 300 м).

После этого в графе «Проектные уклоны» нанести наклонную линию (наклон в сторону уменьшения отметок), под линией указать горизонтальное проложение (в данном случае 300 м), над линией - величину уклона в тысячных.

2. Вычислить уклон, проектные и рабочие отметки. Проектный уклон определяется по формуле

$$i_{\text{up}} = 1000 \frac{\Delta H}{d} = 1000 \frac{H_{\text{ПК3}} - H_{\text{ПК0}}}{d_{\text{ПК0-ПК3}}} =$$

где $H_{\text{ПК0}}, H_{\text{ПК3}}$ – отметки, которые назначаются;
 $d_{\text{ПК0-ПК3}}$ – горизонтальное проложение линии ПК0-ПК3.
 Проектные отметки вычисляются по формулам:

$$H_{\text{ПК0+46}} = H_{\text{ПК0}} + i_{\text{up}} d_{\text{ПК0-(+46)}} = ;$$

$$H_{\text{ПК1}} = H_{\text{ПК0}} + i_{\text{up}} d_{\text{ПК0-ПК1}} = H_{\text{ПК0}} + 100i;$$

$$H_{\text{ПК1+48}} = H_{\text{ПК1}} + i_{\text{up}} d_{\text{ПК1-(+48)}} = ;$$

$$H_{\text{ПК2}} = H_{\text{ПК1}} + 100i = ;$$

$$H_{\text{ПК2+55}} = H_{\text{ПК2}} + i_{\text{up}} d_{\text{ПК2-(+55)}} = ;$$

$$H_{\text{ПК3}} = H_{\text{ПК2}} + 100i = ,$$

где i_{up} – проектный уклон.

3. Вычислить рабочие отметки точек.

Рабочие отметки равны разности между проектными (красными) и существующими (черными) отметками земли. Рабочие отметки указываются над проектной линией БЗП для насыпи (рабочая отметка положительная) и ниже проектной линии для выемки (рабочая отметка отрицательная).

4. Определить точки нулевых работ и расстояния до них от пикетных и плюсовых точек.

Точки нулевых работ – точки, рабочие отметки которых равны нулю. Расстояние от точки нулевых работ до ближайших точек профиля вычисляется по формуле:

$$x = \frac{P_2}{P_1 + d} d,$$

где P_1 и P_2 – рабочие отметки точек A и B ;

d – расстояние между ними.

Указать расстояния до точек нулевых работ на профиле.

5. Сделать вывод.

Содержание отчета

1. Подробный продольный профиль проектной линии с нанесенным уклоном; проектными, рабочими отметками; расстоянием до точек нулевых работ.

2. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Что такое проектная линия и на каком уровне она указывается на подробном профиле?
2. Что означает понятие «точка нулевых работ»?
3. Как вычисляется рабочая отметка точки?

Практическое занятие № 9-10

Обработка журнала нивелирования поверхности. Составление плана земляных масс

Цель: научиться обрабатывать журнал нивелирования поверхности, составлять план земляных масс.

Оборудование и принадлежности: журнал нивелирования, калькулятор, чертежные инструменты.

4. Краткие теоретические сведения

Нивелирование поверхности производится с целью получения крупномасштабных планов местности с малой высотой сечения горизонталями (0,25; 0,5; 1 м) на равнинной местности. На местности создается сеть точек, положение которых определяют в плановом и высотном отношениях. Плановое положение точек определяется проложением теодолитных ходов, а высотное - техническим нивелированием.

Сначала разбиваются квадраты со сторонами 200-400 м, затем квадраты внутри сетки, сгущая их. При масштабе 1:2000 минимальная сторона квадрата 40 м, при масштабах 1:1000 и 1:500 — 20 м.

При разбивке квадратов составляется абрис. По внешним сторонам сетки квадратов прокладываются теодолитные и нивелирные ходы, которые привязывают к пунктам государственной геодезической сети. Квадраты со сторонами 100 м нивелируют каждый отдельно.

Сначала нивелируют наружные квадраты, а затем внутренние. Отсчеты записывают на схеме внутри квадрата у соответствующих точек.

Контроль: на стороне каждого квадрата суммы накрест лежащих отсчетов должны быть равны между собой. Если расхождения не превышают 5 мм, то вычисляют превышения между угловыми точками внешних сторон квадратов. В замкнутом полигоне сумма средних превышений должна быть равна нулю. Допустимая невязка в этом случае определяется по формуле:

$$F_{\text{ доп}} = \pm 10 * \sqrt{n}, \text{ мм},$$

где n - число превышений.

Допустимую невязку распределяют поровну на все превышения и вычисляют высоты связующих точек (вершин внешних квадратов), высоты вершин остальных квадратов определяют как промежуточные точки - через горизонт прибора.

Порядок выполнения

1. По данным нивелирования площади по квадратам (табл. 6, рис. 11):

а) вычислите в типовом нивелировочном журнале, вычерченном в практической работе, абсолютные отметки точек квадратов;

$$H_{\text{ru}} = H_R + \alpha;$$

$$H_1 = H_{\text{ru}} - b_1;$$

$$H_2 = H_{\text{ru}} - b_2;$$

$$H_3 = H_{\text{ru}} - b_3,$$

и т.д.

Таблица 5

Журнал нивелирования

№ станции	Пикеты и +	Отсчеты по рейке, мм			Превышения, мм		Горизонт прибора, м	Отметки высчитанные, м
		задний	передние	промежуточные	+	-		

б) Нанесите отметки на план квадратов в масштабе 1:500, приняв длину стороны квадрата равную 25 метрам (5x5 см). План вычертите на миллиметровке.]

Способы интерполирования горизонталей и особенности их проведения. Интерполяция (лат.) - вставка внутрь. Под интерполяцией в математике понимают всякий способ, с помощью которого можно по таблице найти промежуточные результаты, которых нет непосредственно в таблице.

При рисовке горизонталей на планах используют способ «на глаз» (визуально). Предположим, что на плане имеются три соседние точки с подписанными высотами 201.35, 203.30, 200.75 (рис. 10). Необходимо провести горизонтали с высотой сечения рельефа 1.0 м, то есть найти визуально плановое положение линий с высотами 201, 202 и 203 м.

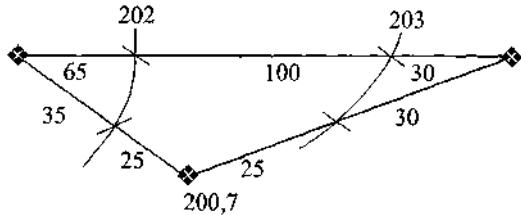


Рис. 10. Интерполирование и проведение горизонталей «на глаз»

в) Высчитать объемы земляных масс:

- определение проектной высоты H как средней для данной площадки:

$$H_{\text{пр}} = \frac{\sum H_1 + 2 \cdot \sum H_2 + 3 \cdot \sum H_3 + n \cdot \sum H_n}{n \cdot 4},$$

где $\sum H_i$ - сумма высот точек, принадлежащих одному квадрату; n - число квадратов;

Определяем рабочие высоты для каждой вершины квадрата

$$h_P = H_{\text{ПР}} - H_{\text{ЗЕМЛИ}}$$

и записываем под отметкой земли

Строим «линию нулевых работ», то есть линию пересечения плоскости с проектной отметкой (H_n) с поверхностью земли или линию, по которой $h = 0$. По линиям квадратов, где «+/-?» переходит в «-/+», находим точки нулевых работ по формуле:

$$X = \frac{h_1}{h_1 + h_2} l,$$

где X - расстояние от вершины с h_1 до точки нулевых работ, м. На плане данное расстояние откладывается с учетом масштаба;

h - рабочие плюсовые и минусовые высоты, без знака, м;

l - длина стороны квадрата, $l= 25$ м.

Соединяем «нулевые точки» - получаем линию «нулевых работ»

г) Считаем объемы земляных работ.

Таблица 6

№ варианта	Очертка репера P_{n2}	Отчеты на репер a_i	Отсчеты (C) по рейке на точке квадратов															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27,250	937	570	630	740	855	1325	1455	1680	1970	2415	2350	2270	2140	2610	2730	2855	2910
2	30,150	852	2950	2835	2745	2670	2180	2220	2390	2455	1920	1610	1430	1315	875	725	660	530
3	42,360	1071	410	570	680	755	1215	1340	1590	1830	2335	2460	2110	2080	2535	2650	2780	2895
4	54,780	1137	2870	2760	2640	2525	2065	2105	2450	2325	1820	1580	1340	1205	745	670	560	480
5	68,470	1254	660	720	845	965	1425	1575	1770	2020	2545	2410	2360	2255	2715	2805	2870	2975
6	75,630	1375	2960	2855	2830	2740	2235	2385	2425	2575	2060	1730	1520	1440	930	880	725	645
7	83,750	1482	520	1270	2510	2620	2745	2455	1385	645	715	1490	2330	2855	2960	2280	1530	830
8	91,570	1380	2645	2590	1230	580	630	1360	2410	2785	2825	2340	1475	705	845	1570	2240	2955
9	86,720	1260	645	1320	2620	2755	2815	2535	1470	730	820	1565	2415	2915	2980	2335	1645	960
10	73,140	1135	2715	2630	1310	630	740	1440	2560	2120	2915	2480	1520	835	955	1630	2370	2975
11	65,250	1010	480	1140	2470	2590	2680	2330	1215	560	620	1330	2270	2760	2975	2160	1420	770
12	57,360	995	2530	2440	1130	420	580	1275	2360	2655	2780	2250	1320	605	710	1430	2140	2960
13	48,430	888	355	1080	2390	2460	2590	2240	1130	470	580	1290	2180	2655	2945	2075	1365	695
14	33,560	777	2485	2370	1090	395	460	1145	2255	2575	2660	2175	1265	515	625	1330	2020	2980
15	26,830	666	2990	2860	2810	2775	2215	2345	2460	2550	2040	1765	1585	1475	935	815	740	650
16	37,240	555	480	530	645	780	1230	1350	1515	1845	2385	2415	2130	2070	2540	2665	2730	2930
17	45,670	444	2780	2640	1370	615	810	1480	2515	2870	2925	2460	1565	820	900	1570	2340	2990

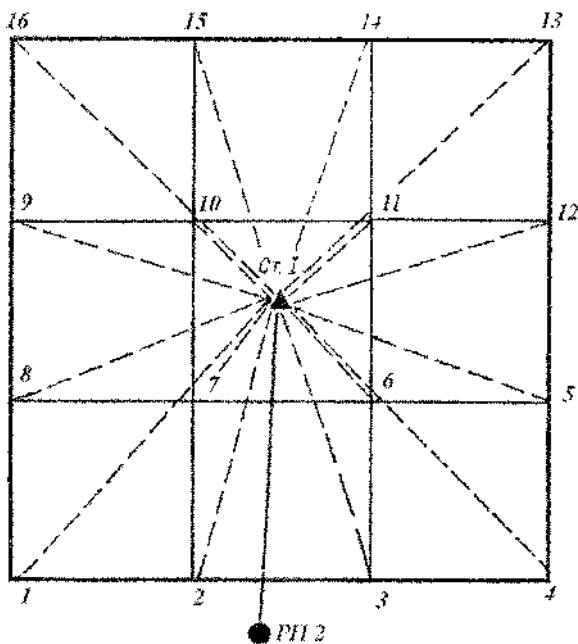


Рис. 11. Пример плана нивелируемой поверхности

Рис. 11. Пример плана нивелируемой поверхности

Содержание отчета

1. Журнал нивелирования поверхности.
2. План нивелируемой поверхности.
3. Вывод.

Контрольные вопросы

1. С какой целью выполняется нивелирование поверхности?
2. Назовите основные способы нивелирования поверхности.
3. Как вычисляются отметки вершин квадратов?

Практическое занятие № 11

Составление схем закрепления трассы, разбивки и закрепления на местности малых искусственных сооружений

Цель: научиться составлять схемы закрепления трассы, разбивать на местности малые искусственные сооружения.

Оборудование и принадлежности: инструкционные карты, миллиметровая бумага, чертежные инструменты.

Краткие теоретические сведения

Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положения характерных точек осей и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с

рабочими чертежами проекта.

Проект сооружения составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение проектируемого сооружения относительно окружающих предметов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет систему координат, задающую положение характерных точек и осей проектируемого сооружения относительно этой системы.

Разбивочные работы диаметрально противоположны съемочным. При съемке на основании натурных измерений определяют координаты точек относительно пунктов опорной сети.

При разбивке же, наоборот, по координатам, указанным в проекте, находят на местности положение точек сооружения. При разбивочных работах углы, расстояния и превышения не измеряют, а откладывают на местности. В этом основная особенность разбивочных работ.

Геодезические разбивочные работы, связанные с перенесением проекта сооружения в натуру, преследуют цель найти и закрепить положение на местности его основных осей и деталей, содержащихся в проекте.

Разбивка основных осей сооружения в плане может быть выполнена следующими способами:

- полярным;
- прямоугольных координат;
- прямой угловой засечки;
- линейной засечки;
- створной засечки.

Порядок выполнения.

1. Определение уклона водотока

Уклон вычисляется по формуле:

Для определения уклона прокладывается теодолитный ход как можно ближе к воде. На против каждой точки на уровне воды забивают колышки на 20-30 см выше уровня воды. Далее, с точностью до мм, измеряют отметки уровня воды. Затем замеряют расстояние от метки до верха колышка и данную разницу вычитают из отметок пикетажа.

2. Передача отметок через овраги, водотоки.

Если трасса пересекает неглубокие овраги, нивелирование ведут обычным способом, то есть по дну оврага определяют превышения промежуточных точек. При очень крутых склонах применяют способ ватер-пасовки, в данном случае применяют две рейки и уровень.

3. Съемка поперечного разреза.

Данный вид работы необходим для проектирования мостового перехода. Поперечным разрезом называют фигуру, ограниченную линией горизонта воды и линией дна. Чтобы получить поперечный разрез, разбивают створ, перпендикулярный к направлению реки в данном месте, который обозначают вешками и закрепляют столбами. У кромки воды забивают два колышка. Отметки дна реки получают промерами глубин. Если ширина реки до 500 м, забивают два столба, между которыми натягивают канат с метками 5, 10 или 20 м.

4. Схемы разбивки и закрепления на местности малых искусственных сооружений.

Основными элементами разбивочных работ является вынесение на местность: проектного направления линии или проектного угла, проектной линии заданной длины, планово-высотного положения проектной точки, линии заданного уклона и проектной плоскости. Работы выполняются с контролем. Проектные углы выносятся на местность теодолитом одним полным приемом.

Перенесение на местность длины проектной линии производят в зависимости от требуемой точности светодальномером, оптическим дальномером, нитяным дальномером, стальной лентой или рулеткой.

Определение на местности планового положения точки производится способами

прямоугольных, полярных координат и створов.

5. Начертить на миллиметровой бумаге в масштабе 1:5000 схемы разбивки и закрепления на местности малых искусственных сооружений (рис. 12).

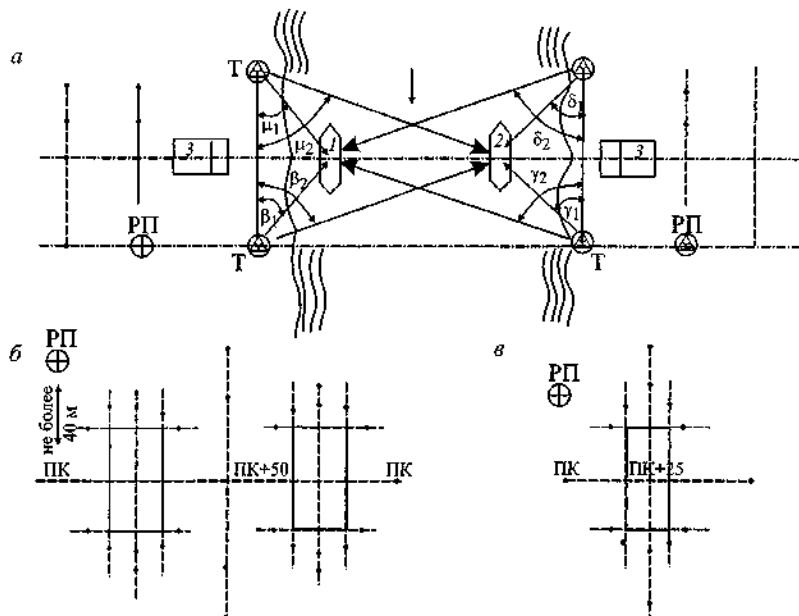


Рис. 12. Схемы разбивки и закрепления искусственных сооружений:

a - среднего и большого мостов; 1,2 — промежуточные опоры, 3 - устои; *б* - малого моста и котлованов под фундаменты устоев; *в* - трубы и котлована под фундамент трубы

6. Сделать выводы.

Содержание отчета

1. Схема закрепления разбивки и закрепления на местности малых искусственных сооружений.

2. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Какие работы выполняют при геодезическом контроле при возведении малых искусственных сооружений?

2. Какими приемами пользуются при передаче проектных высот на дно котлована?

3. Как разбивать оси малых искусственных сооружений и границы их котлованов?

Практическое занятие № 12

Построение поперечных профилей насыпей и выемок согласно рабочим отметкам и уклону местности

Цель: научиться составлять схемы закрепления трассы, разбивать на местности насыпи и выемки, наносить на местность проектные отметки и линии заданного уклона.

Оборудование и принадлежности: инструкционные карты, миллиметровая бумага, чертежные инструменты.

Краткие теоретические сведения

Работы по возведению земляного полотна производят после того, как на местности выполнена разбивка границ откосов насыпей и выемок. Разбивку земляного полотна производят на основании продольного и поперечного профилей трассы, по которым составляют рабочие чертежи. Разбивка заключается в том, что на местности находят и закрепляют точки пересечения откосов насыпей и выемок, резервов, канав, кавальеров. Выполняют разбивку по поперечникам в каждой пикетной и плюсовой точках не реже чем через 50 м на прямых и 20 м на кривых. Поперечники провешивают перпендикулярно к оси трассы, а на кривых - по направлению радиусов. На ровной местности с небольшим уклоном поперечных скатов разбивку ведут откладыванием проектных элементов поперечного профиля.

Насыпь - грунтовое сооружение на трассе железнодорожной линии, построенное в местах понижения рельефа, на подходах к мостам и путепроводам и обеспечивающее размещение верхнего строения железнодорожного пути на требуемых проектом отметках выше поверхности земли.

Выемка - грунтовое сооружение на трассе железнодорожной линии, сооруженное посредством изъятия грунта на заданную проектом глубину и обеспечивающее размещение верхнего строения железнодорожного пути на требуемых проектом отметках ниже поверхности земли.

Порядок выполнения

1. Начертить на миллиметровой бумаге в масштабе 1:5000 схемы закрепления трассы железной дороги на прямой и кривой.

Работы по закреплению трассы выполняются для того, чтобы обеспечить соответствие элементов сооружаемого земляного полотна проекту, а также для того, чтобы контролировать производство работ. Местоположение всех сооружений, предусмотренных проектом, должно быть перенесено на местность на основе продольного профиля, планов и рабочих чертежей сооружений. Комплекс работ по закреплению трассы включает: закрепление пикетных и плюсовых точек на прямых и кривых, закрепление вершин углов поворотов, разбивку осей искусственных сооружений и т.д. 2. По исходным данным (прил. 3) начертить в масштабе 1:100 разбивку насыпи и выемки на косогоре согласно рабочим отметкам и уклону местности методом ватерпасовки. Ширина основной площадки земляного полотна $b = 7,6$ м (рис. 13).

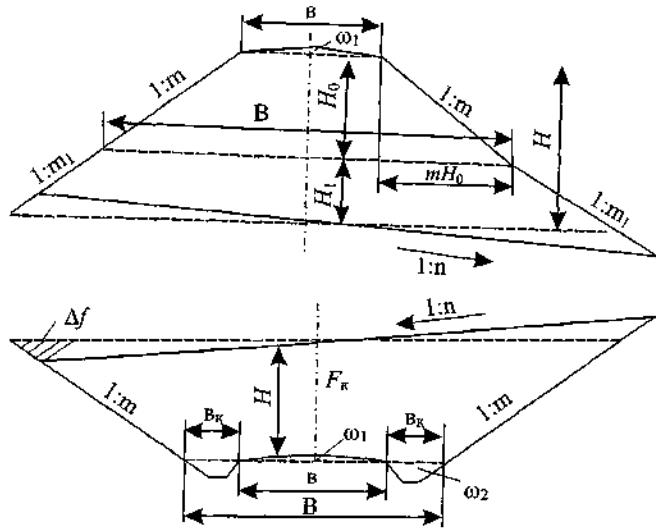


Рис. 13. Схема насыпи и выемки

Для выполнения разбивки необходимо определить расстояние l_1 , и l_2 от оси трассы до точек 1 и 2 пересечения откосов земляного полотна с поверхностью земли:

$$l_1 = \frac{n}{n-m} \left(\frac{b}{2} + mH \right);$$

$$l_2 = \frac{n}{n+m} \left(\frac{b}{2} + mH \right),$$

где n - показатель уклона местности;

m - показатель уклона откосов насыпи или выемки;

b - ширина основной площадки земляного полотна для насыпи; H - высота насыпи или глубина выемки, м. Для выемки:

$$B = b + 2K,$$

где K - ширина кювета поверху.

Определить расстояние l_1 , и l_2 для выемки:

$$l_1 = ;$$

$$l_2 = .$$

Расстояние l_1 , и l_2 проконтролировать по чертежу поперечного профиля, выполненного в масштабе 1:200.

Так как разбивка будет производиться рейкой с уровнем длиной 3 м, то определяют целое количество реек \wedge , которое уложится в размерах / и /,, и величину остатка (a):

$$l_1 = 3n_p + a.$$

3. Начертить схемы выноса на местность проектных отметок и линий заданного уклона.

4. Сделать выводы.

Содержание отчета

1. Схема закрепления трассы железной дороги на прямой и кривой, выполненная на миллиметровой бумаге.
2. Чертеж разбивки насыпи и выемки на косогоре согласно рабочим отметкам и уклону местности.
3. Схема выноса на местность проектных отметок и линий заданного уклона.
4. Вывод.

Контрольные вопросы

1. С какой целью закрепляется трасса железной дороги?
2. Как на местность выносят проектные отметки отдельных точек?
3. Как на местности строят линии заданного уклона? Назовите основные способы.
4. В чем заключается разбивка на местности насыпей и выемок?
5. Перечислите известные вам способы разбивки насыпей и выемок на местности.

Практическое занятие № 13-14

Построение продольного профиля существующего железнодорожного пути

Цель: научиться строить продольный профиль существующего железнодорожного пути.

Оборудование и принадлежности: чертежные инструменты.

Краткие теоретические сведения

Продольный профиль - вертикальный разрез местности вдоль трассы - используется для проектирования линейного сооружения, для подсчета объемов земляных работ при его строительстве.

Продольный профиль составляется по результатам расчета элементов трассы (плановая часть) и нивелирования трассы по пикетажу (профильная часть) на миллиметровой бумаге шириной 297 мм или 594 мм. Продольный профиль имеет 2 масштаба: горизонтальный (для дорог обычно 1:5000 и 1:2000) и вертикальный, в 10 раз крупнее горизонтального (для автодорог соответственно 1:500 и 1:200).

На продольном профиле размещают фактические (полученные в результате измерений) и проектные (полученные в результате разработки проекта) данные, которые располагают в специальных графах, образующих так называемую сетку профиля. Содержание и расположение граф в сетке профиля определяется видом линейного сооружения.

Сетка любого продольного профиля состоит из трех частей:

- фактических данных - результатов разбивки и нивелирования пикетажа;
- проектных данных в горизонтальной плоскости (в плане) - результатов расчета элементов трассы и круговых кривых;
- проектных данных в вертикальной плоскости (в профиле) - результатов расчета длин проектных прямых, их уклонов и вертикальных кривых, сопрягающих наклонные линии.

Продольный профиль строится в такой последовательности:

1. Вычерчивают сетку профиля на миллиметровой бумаге и над ней подписывают принятые масштабы профиля: горизонтальный и вертикальный.
2. В графе «Расстояния» строят 100-метровые отрезки (пикеты) и плюсовые точки в горизонтальном масштабе профиля (для масштаба 1:5000 это отрезки по 2 см, для масштаба 1:2000 - по 5 см). Внутри каждого пикета выписывают расстояния между соседними плюсовыми точками, отделяя их вертикальными линиями, которые продолжают над верхней линией профиля. Сумма расстояний внутри пикета должна быть равна 100 м.
3. В графе «Пикеты» подписывают номера пикетов 0, 1, 2, ... и т.д.
4. В графе «Отметки земли» выписывают из «Журнала нивелирования трассы» на продолжении вертикальных линий графы «Расстояния» отметки, округленные до 1 см, соответствующих пикетов и плюсовых точек.
5. Определяют высоту верхней линии сетки профиля, от которой будут откладываться фактические высоты осевых точек трассы - условный горизонт УГ. Значение УГ должно быть кратным 5 м и таким, чтобы самая низкая точка трассы расположилась выше линии УГ как минимум на 5 см для возможности размещения геологических данных. То есть для определения высоты верхней линии сетки профиля необходимо:

ления УГ из наименьшей отметки осевой тонки трассы следует отнять пятикратную величину именованного вертикального масштаба и полученное число округлить с уменьшением до числа, кратного 5 м (на рис. 14 минимальная отметка равна 163.30, пятикратная величина именованного вертикального масштаба $2 \text{ м} \cdot 5 = 10 \text{ м}$ и число 153.30, округленное с уменьшением до кратного 5 м, будет равно 150.00, то есть УГ - 150.00).

6. От линии УГ вверх откладывают в принятом вертикальном масштабе профиля на соответствующих линиях отрезки, равные разности высот точек трассы и условного горизонта. Концы построенных отрезков соединяют прямыми линиями и получают ломаную линию, которая является фактическим профилем трассы.

7. В графе «План трассы» проводят среднюю линию - вытянутую ось дороги, и на ней строят в горизонтальном масштабе профиля все вершины углов ВУ по их пикетажным значениям и биссектрисам Б, обозначая углы поворота трассы стрелкой, причем биссектрисы Б откладывают от оси в сторону, противоположную углу поворота трассы. Кроме того, в обе стороны от оси дороги строят горизонтальный план полосы вдоль трассы по данным пикетажного журнала.

8. В графе «План прямых и кривых» проводят среднюю линию и на ней строят в горизонтальном масштабе профиля точки трассы по их пикетажным значениям: 0, все НК и КК, К. Точки НК и КК отделяют ПК вертикальными линиями, между которыми на поворотах проводят прямые горизонтальные линии в 5 мм от осевой линии - выше, если угол поворота, а правый, и ниже, если угол поворота, а левый. Осевую линию на повороте убирают.

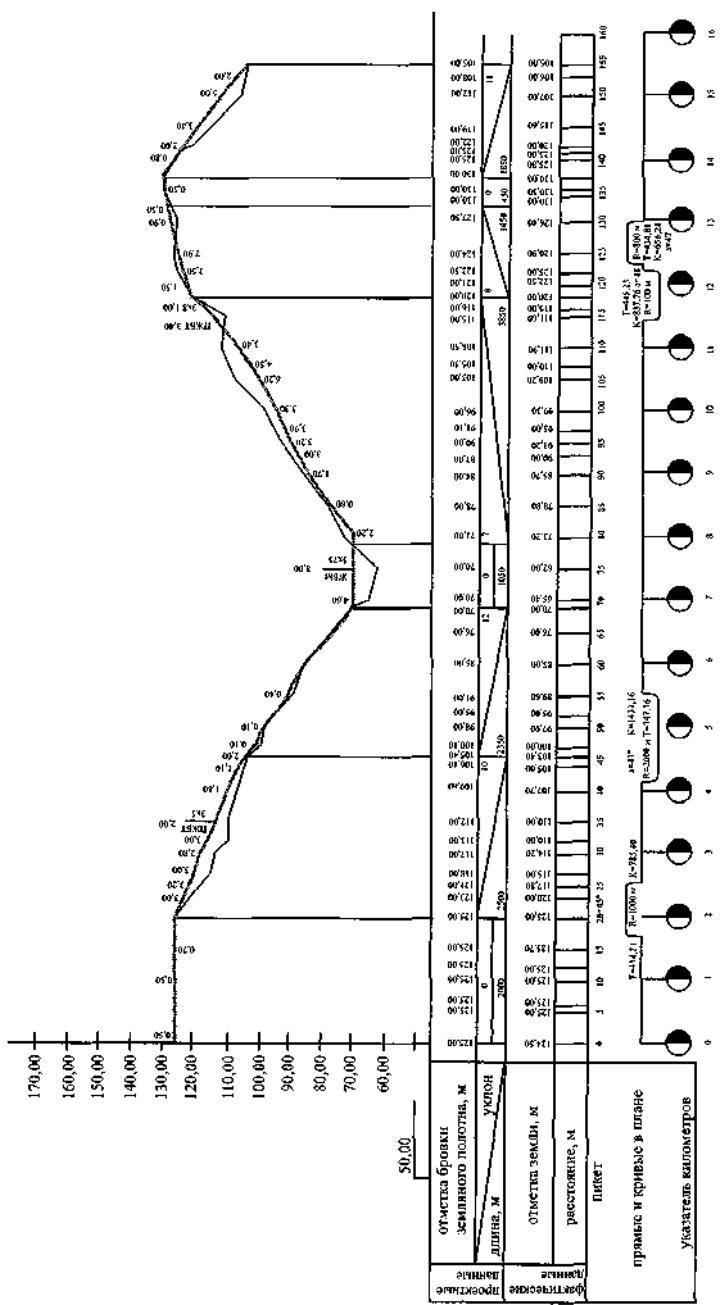


Рис. 14. Продольный профиль

Вдоль вертикальных линий, ограничивающих кривую, выписывают соответственно слева и справа пикетажные значеши НК и КК (только плюсовую часть), а внутри кривой - ее элементы: а. Р. К, Б, Д. Над прямыми вставками выписывают их длины в метрах, а снизу - их дирекци-онные углы.

Порядок выполнения

1. Построить продольный профиль железнодорожного пути по существующим отметкам головок рельсов СГР. низа батластного слоя НБС и земли (прил. 4, см. рис. 14).

Исходными данными для составления продольного профиля трассы являются пикетажная книжка, обработанный журнал нивелирования трассы, ведомость прямых и кривых. Продольный профиль составляется на миллиметровой бумаге в карандаше. Горизонтальный масштаб продольного профиля - 1:5000, вертикальный - 1:500. Построение начинают с вычерчивания сетки профиля. Форма, размеры и названия граф сетки показаны на рис. 11.

Порядок построения продольного профиля описан в практической работе № 6.

2. Сделать выводы.

Содержание отчета

1. Продольный профиль существующего железнодорожного пути.
2. Вывод.

Контрольные вопросы

1. С какой целью производят съемку плана и профиля существующего железнодорожного пути?
2. Какие работы входят в комплекс работ по съемке плана и профиля гг/ти?
3. Перечислите способы съемки существующих железнодорожных кривых.

Практическое занятие № 15

Построение поперечных профилей существующего железнодорожного пути

Цель: научиться строить поперечный профиль существующего железнодорожного пути.

Оборудование и принадлежности: чертежные инструменты, миллиметровая бумага.

Краткие теоретические сведения

Поперечные профили строят на продольном профиле, если их количество незначительно. В целях простоты вычислений объемов земляных работ горизонтальный и вертикальный масштабы поперечных профилей выбирают одинаковыми и обычно равными вертикальному масштабу продольного профиля. Масштаб поперечных профилей подписывают под масштабами продольного профиля.

Оевые точки поперечных профилей по возможности располагают на соответствующих ординатах выше линии фактического профиля и при необходимости на разных уровнях. Для каждого поперечного профиля вычерчивают только одну горизонтальную графу для расстояний шириной 5 мм. Под нижней линией этой графы подписывают пикетаж осевой точки поперечника.

Вправо и влево от осевой точки откладывают в принятом масштабе расстояния поперечника, записывают их в графике расстояний, а на перпендикулярах от линии выбранного УГ в том же масштабе строят округленные до 1 см высоты, которые записывают вдоль своих

ординат справа. Значение УГ поперечника выбирают таким, чтобы наименьшая его ордината была не короче 3 см (для возможности размещения записи высоты).

Концы построенных перпендикуляров соединяют, в результате чего получают фактический профиль поперечника.

Поперечные профили вместе с продольным профилем позволяют вычислить объемы земляных работ при строительстве железной дороги.

Порядок выполнения

1. Построить поперечный профиль железнодорожного пути по существующим отметкам головок рельсов СГР, низа балластного слоя НБС и земли (прил. 4, рис. 15).

Для получения информации о рельфе в перпендикулярном к трассе направлении, при изыскании трассы разбиваются поперечные профили. При выполнении практической работы поперечные профили вычерчиваются на миллиметровой бумаге. При построении поперечного профиля горизонтальный масштаб принимается равным 1:1000, а вертикальный — 1:100. Построение поперечных профилей производят в следующей последовательности:

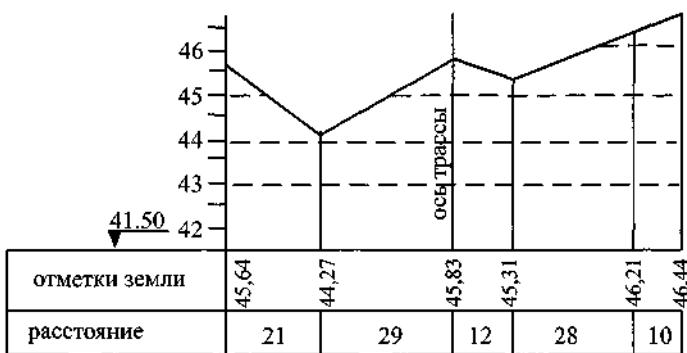


Рис. 15. Схема поперечного профиля.

- вычерчивается сетка, состоящая из двух строк: нижняя - строка расстояний, верхняя - отметки земли (см. рис. 15);

- по центру сетки подписывается пикетажное значение точки, на которой разбит поперечный профиль;

- в нижней строке сетки записывают расстояния между точками поперечного профиля;

- из журнала нивелирования трассы выбираются высоты характерных точек поперечного профиля с округлением до сантиметров и записываются в верхнюю строку сетки.

2. Сделать выводы.

Содержание отчета

1. Поперечный профиль существующего железнодорожного пути.

2. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Какие точки подлежат съемке при нивелировании поперечного профиля железнодорожного пути?

2. Перечислите способы съемки существующих железнодорожных кривых.

3. Какой способ съемки существующих кривых находит наибольшее применение на практике? Чем это обусловлено?

Перечислите основные документы, по которым составляют продольные и поперечные профили.

Выполнение горизонтальной привязки зданий на генеральных планах от существующих объектов.

Подготовка разбивочных данных и разбивка здания способом прямоугольных координат с использованием строительной сетки

Способ применяется при наличии на местности строительной сетки. Координаты вершин сетки выражены в условной системе. Оси здания параллельны линиям строительной сетки.

Задаваясь координатами точки А и зная размеры здания (рис.28), вычисляем координаты точек В, С, D и записываем результаты в таблицу 23.

Пользуясь координатами табл.23, вычисляем данные для разбивки: $\Delta x_A = 18.00$ м; $\Delta y_A = 6.00$ м; $\Delta x_B = 18.00$ м; $\Delta y_B = 36.00$ м. Полученные данные наносят на разбивочный чертеж (рис. 29). Разбивочный чертеж - это схема, на которой показаны пункты разбивочной основы, выносимые на местность точки и разбивочные элементы. Разбивочные элементы - это элементы, которые необходимо построить на местности для обозначения проектных точек (углы, длины линий, проектные отметки). Далее, производим разбивку здания, для чего на местности с помощью теодолита и ленты откладываем отрезки $pm = \Delta y_A = 6.00$ м. и $pn = \Delta y_B = 36.00$ м. и закрепляем колышками точки m и n.


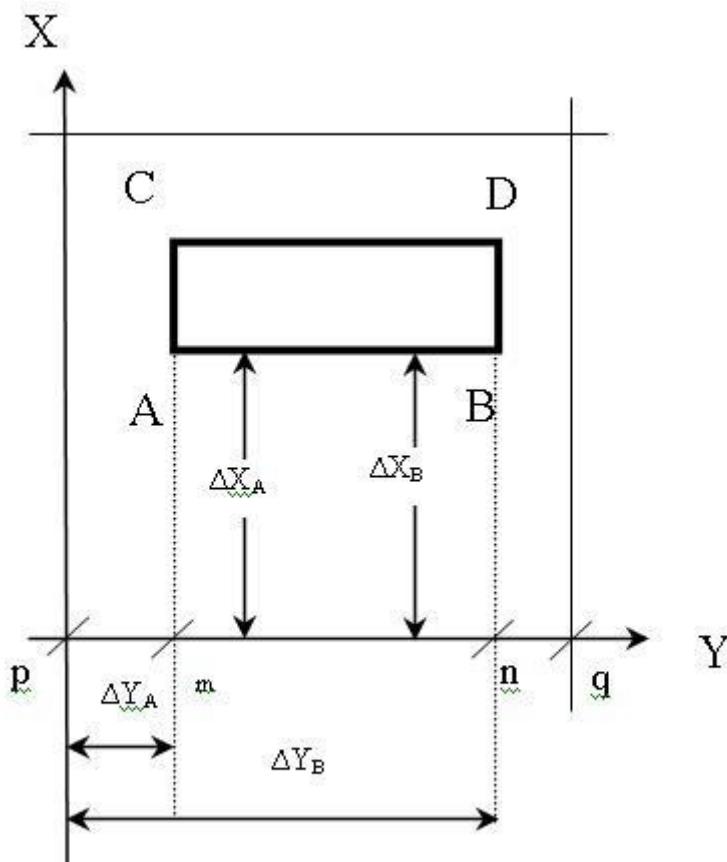


Таблица 23

Точка	Координаты, м	
	X	Y
A	98,00	46,00
B	98,00	76,00
C	110,00	46,00
D	110,00	76,00

Строим с помощью теодолита прямые углы в этих точках и откладываем линии $mA = \Delta x = 18.00$ м, $nB = \Delta x = 8 + 12 = 30.00$ м, $nD = \Delta x =$

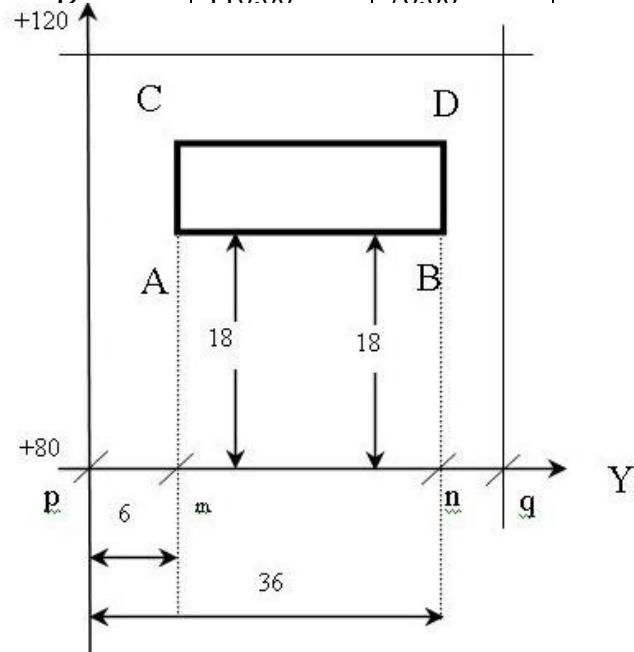

18.00 м. и $nD = 18 + 12 = 30.00$ м. и закрепляем колышками точки А и С, В и D.

Для контроля следует измерить длины сторон здания АВ и СD, а также диагонали АD и ВС, и убедиться, что ошибки в линиях не превышают 1:2000.

Рис. 29. Разбивочный чертеж

Практическое занятие № 17

Построение разбивочного чертежа, выполнение расчетов.

Подготовка разбивочных данных и разбивка здания способом полярных координат

Способ применяется на открытой и удобной для измерения линии местности. Пусть на плане, например, масштаба 1:1000 запроектировано здание, ось АВ которого непараллельна исходной линии МN (рис.30). Необходимо вычислить разбивочные элементы: углы β_1 и β_2 и длины линий d_1 и d_2 , которые нужны для разбивки здания на местности.

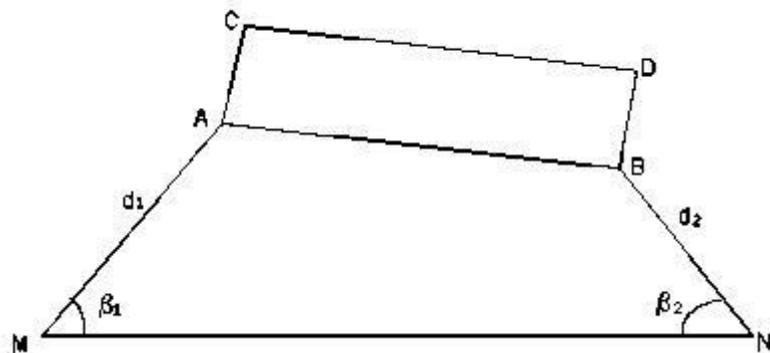


Рис.30

Задача решается в такой последовательности: координаты x_1 и y_1 точки А и дирекционный угол α_{AB} определяются графически, координаты x_2 и y_2 точки В вычисляют по формулам:

$$x_2 = x_1 + d \cdot \cos r, y_2 = y_1 + d \cdot \sin r,$$

где $d = AB$ - ось здания.

При решении обратной геодезической задачи, вычисляют дирекционные углы и длины линий МА и NB, определяют координаты точек А и В. Координаты исходных точек М и N и дирекционный угол линии MN известны из результатов обработки теодолитного хода.

Пример вычисления для разбивки полярным способом $d = 80,00$ приведен в табл.24, 25.

Таблица 24

Параметры	A, B
α_{AB}	70°15'
r	CB:70°15'
x_1	+810.40
x_2	+837,43
Δx	+27,03
y_1	+494,20
y_2	+569,49
Δy	+75,29

Таблица 25

Вычисление дирекционных углов и длин линий MA и NB

Параметры	MA, м	NB, м	Исходные данные, м
x_1	+750.35	+787.04	$x_M = +750.35$
x_2	+810.40	+837.43	$y_M = +464.28$
$\Delta x = x_2 - x_1$	+60.05	+50.39	$x_N = +787.04$
y_1	+464.28	+606.15	$y_N = +606.15$
y_2	+494.20	+569.49	$\alpha_{MN} = 75^{\circ}30'$
$\Delta y = y_2 - y_1$	+29.92	-36.66	$\alpha_{NM} = 255^{\circ}30'$
$\operatorname{tg} r$	+0.49825	-0.72753	Координаты
румб r	CB:26°29'05"	CB:36°02'13"	точек А и В взяты
α	26°29'05"	323°57'47"	из табл. 16.
$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$	67.09	62.31	$x_A = +810.40$
$d = \frac{\Delta x}{\cos r} = \frac{\Delta y}{\sin r}$	67.09	62.31	$y_A = +494.20$
			$x_B = +837.43$
			$y_B = +569.49$

$$\beta_1 = \alpha_{MN} - \alpha_{MA} = 49^{\circ}00.9' \quad \beta_2 = \alpha_{NB} - \alpha_{NM} = 68^{\circ}27.8'$$

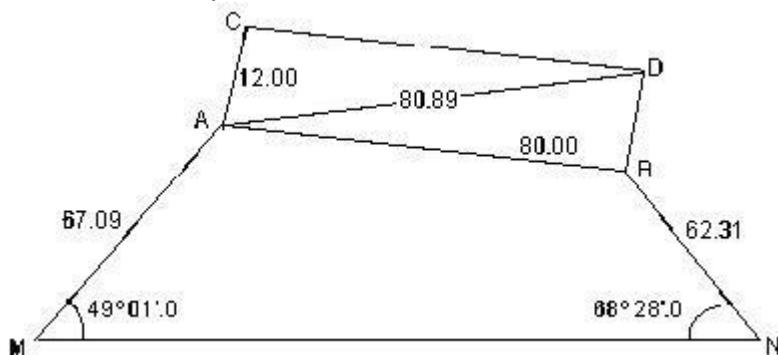


Рис.31. Разбивочный чертеж

По данным разбивочного чертежа (см. рис.31) на местности строят углы β_1 и β_2 , откладывают расстояния d_1 и d_2 и получают точки А и В, которые закрепляют кольями.

Для контроля измеряют линию АВ, затем построением прямых углов в точках А и В и линий АС и ВD получают точки С и D, которые закрепляются кольями.

Для контроля измеряют ось здания CD и диагонали AD и BC. Относительная ошибка разности между измеренной и проектной линией должна быть не более 1:2000.

Практическое занятие №18.

Построение линии заданного уклона.

Выполнение привязки зданий на генеральных планах от опорных геодезических пунктов.

Подготовка разбивочных данных и разбивка здания способом линейных засечек

Способ линейных засечек применяется на ровной открытой местности, когда проектные расстояния d_1, d_2, d_3, d_4 (рис.32) не превышают длины мерного прибора.

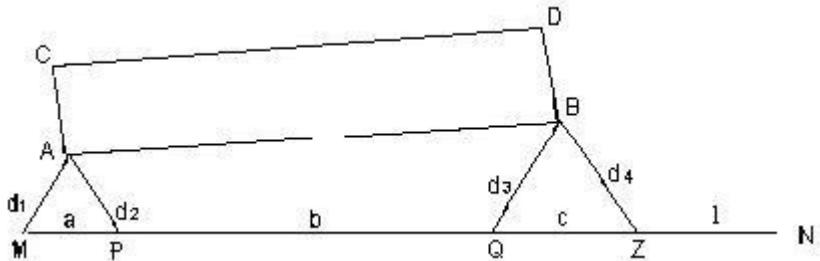


Рис.32

Координаты точек М и Н и длина линий d_{MN} известны (табл.26).

Для решения задачи сначала необходимо определить координаты точек А и В.

Координаты точки А(x_A, y_A) определяются графически по плану с использованием поперечного масштаба и измерителя. Координаты точки В определяют по формулам:

$$x_B = x_A + d_{AB} \cdot \cos \alpha_{AB};$$

$$y_B = y_A + d_{AB} \cdot \sin \alpha_{AB},$$

где d_{AB} – проектная длина здания,

α_{AB} – дирекционный угол линии, определяемый транспортиром по плану.

Результаты вычислений координат точки В даются в табл.27.

Затем определяются координаты точек Р, Q, Z. Для этого:

1. Отрезки a, b, c снимают с плана, а отрезок l вычисляют по формуле

$$l = d_{MN} - (a + b + c).$$

2. Вычисляют значения коэффициентов k_x, k_y (табл.28.) по формулам:

$$k_x = \frac{x_N - x_M}{d_{M-N}}; \quad k_y = \frac{y_N - y_M}{d_{M-N}}.$$

3. Используя расстояния, a, b, c и значения коэффициентов k_x, k_y определяются координаты точек Р, Q, Z по формулам:

$$x_P = x_M + k_x \cdot a; \quad y_P = y_M + k_y \cdot a;$$

$$x_Q = x_P + k_x \cdot b; \quad y_Q = y_P + k_y \cdot b;$$

$$x_Z = x_Q + k_x \cdot c; \quad y_Z = y_Q + k_y \cdot c.$$

Для контроля вычисляют координаты точки Н.

$$x_N = x_Z + k_x \cdot l; \quad y_N = y_Z + k_y \cdot l.$$

Результаты вычислений координат точек Р, Q, Z приводят в табл.29.

Решая обратные геодезические задачи, находят проектные расстояния d_1, d_2, d_3, d_4 (табл.30) и наносят их на разбивочный чертеж (рис.33).

Полевые работы по перенесению на местность точки А способом линейной засечки выполняют в таком порядке:

в точке М закрепляют нулевое деление рулетки с радиусом d_1 , прочерчивают на местности дугу, затем нулевое деление рулетки закрепляют в точке Р и прочерчивают дугу радиусом d_2 . Точка пересечения дуг является искомой проектной точкой А;

аналогично находят на местности точку В. Для удобства нахождения точек на местности А и В применяют два мерных прибора. Затем построением прямых углов в точках А и В и линий АС и BD получают точки С и D.

Таблица 26

Исходные данные

Точка	Координаты, м	Длина, м
-------	---------------	----------

	X	Y	
M	1197,07	2402,06	
N	1236,61	2463,80	72,32

Таблица 27

Определение координат точки В	
Параметр	A, B
α	53°00'00"
r	CB:53°00'00"
d	40,00
x ₁	+1206,60
Δx	+24,07
x ₂	+1230,67
y ₁	+2405,20
Δy	+31,94
y ₃	+2437,14

Таблица 28

Определение коэффициентов k _x и k _y	
x _N	+1236,61
x _M	+1197,07
Δx	+39,54
d	73,62
k _x	+0,53928
y _N	+2463,80
y _M	2402,06
Δy	+61,74
d	73,62
k _y	+0,84206

Таблица 29

Определение координат точек P, Q, Z

	M - P	P - Q	Q - Z	Z - N
d	12,00	28,00	13,00	20,32
x ₁	+1197,07	+1203,54	+1218,64	+1225,65
Δx	+6,47	+15,10	+7,01	+10,96
x ₂	+1203,54	+1218,64	+1225,65	+1236,61
y ₁	+2402,06	+2412,16	+2435,74	+2446,69
Δy	+10,10	+23,58	+10,95	+17,11
y ₂	+2412,16	+2435,74	+2446,69	+2463,80

Таблица 30

Определение длин линий

	M - A, м	P - A, м	Q - B, м	Z - B, м
x ₁				
x ₂	+1197,07	+1203,54	+1218,64	+1225,65
$\Delta x = x_2 - x_1$	+1206,60 +9,53	+1206,60 +3,06	+1230,67 +12,03	+1230,67 +5,02
y ₁				
y ₂	+2402,06	+2412,16	+2435,74	+2446,69
$\Delta y = y_2 - y_1$	+2405,20 +3,14	+2405,20 - 6,96	+2437,14 +1,40	+2437,14 - 9,55
d	10,03	7,60	12,11	10,79

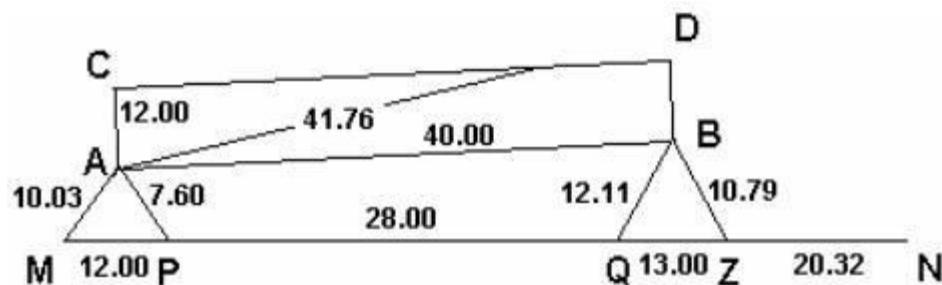


Рис.33. Разбивочный чертеж

Для контроля измеряют оси здания AB и CD, а также диагонали AD и CD.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Координаты точки 4

№ варианта	Пикетаж вершины угла поворота	Угол поворота α	Радиус кривой P , м	Угол поворота α_1	Длина переходной кривой l_n , м
1	26+75,30	31°15'	1800	20°24'	120
2	28+25,70	28°45'	2000	19°33'	140
3	30+55,20	32°24'	1800	19°51'	160
4	33+68,70	54°15'	1500	28°33'	140
5	41+38,20	52°18'	1200	28°12'	160
6	45+42,60	55°48'	800	27°36'	120
7	49+70,30	56°36'	1200	28°45'	140
8	52+35,40	53°45'	1500	27°51'	160
9	56+47,360	34°09'	1800	19°33'	160
10	60+15,10	30°15'	2000	20°48'	140
11	62+28,20	35°12'	1800	19°12'	120
12	65+37,30	51°21'	1500	27°09'	100
13	68+80,40	61°42'	1200	29°21'	120
14	71+61,10	48°54'	800	26°51'	140
15	73+73,40	45°30'	800	29°27'	80
16	75+33,50	42°15'	1200	26°36'	100
17	79+44,70	52°36'	1500	29°48'	80
18	81+55,80	25°33'	1800	20°45'	100
19	82+30,10	24°15'	2000	18°54'	160
20	84+56,40	30°27'	1800	19°09'	120
21	86+37,30	55°12'	1500	29°24'	100
22	88+63,70	48°33'	1200	27°21'	120
23	36+40,50	51°24'	800	28°15'	100
24	58+70,70	45°48'	1200	27°54'	140
25	53+28,80	56°18'	1500	28°48'	120

Приложение 2

Значения отсчетов по рейкам

№ вари- анта	Высота репера, м	Отсчеты по рейке, мм											
		задние				передние				промежуточные			
		a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	c ₁	c ₂	c ₃	
1	91,735	356	1573	324	1989	1634	515	2874	414	2739	2988	1830	
2	76,485	485	1684	338	1974	1743	521	2866	422	2893	2977	1720	
3	64,576	527	1795	341	1962	1852	534	2857	434	2905	2963	1610	
4	45,831	638	1859	353	1954	1925	543	2843	445	2915	2956	1505	
5	33,875	584	1995	471	1945	2068	556	2834	454	2920	2944	1620	
6	25,115	426	1824	465	1939	2114	565	2821	467	2910	2935	1730	
7	35,254	338	1742	456	1928	2228	578	2812	476	2901	2920	1845	
8	41,115	275	1638	442	1914	2382	587	2807	483	2893	2915	1950	
9	55,374	935	1583	433	2010	2274	698	2728	495	2880	2925	1865	
10	66,256	824	1465	425	2027	2147	678	2735	505	2875	2930	1755	
11	48,726	713	1356	511	2033	2086	679	276	518	2865	2940	1640	
12	51,834	658	1171	528	2043	1968	687	2752	523	2850	2950	1535	
13	66,633	731	1517	539	2055	1825	664	2766	584	2845	2955	1545	
14	71,025	842	1671	544	2063	1752	646	2771	533	2840	2960	1665	
15	83,567	953	1734	558	2072	1663	632	2782	541	2835	2965	1770	
16	77,449	874	1855	567	2084	1536	623	2795	554	2830	2970	1875	
17	38,517	747	1968	576	2095	1495	612	2803	562	2825	2975	1980	

Приложение 3

Номера полевых журналов и азимут базиса

№ варианта	Насыпь		Выемка	
	Высота насыпи H_n , м	Поперечный уклон местности	Глубина выемки H_v , м	Поперечный уклон местности
1	3,00	1/6	6,00	1/6
2	3,20	1/8	5,90	1/8
3	3,40	1/10	5,70	1/10
4	3,60	1/12	5,50	1/12
5	3,80	1/14	5,30	1/14
6	4,00	1/16	5,10	1/16
7	4,20	1/18	4,90	1/18
8	4,40	1/20	4,70	1/20
9	4,60	1/6	4,50	1/6
10	4,80	1/8	4,30	1/8
11	5,00	1/10	4,10	1/10
12	5,20	1/12	3,90	1/12
13	5,40	1/14	3,70	1/14
14	5,60	1/16	3,50	1/16
15	5,80	1/18	3,30	1/18
16	6,00	1/20	3,00	1/20
17	5,90	1/19	3,20	1/19
18	5,70	1/17	3,40	1/17
19	5,50	1/15	3,60	1/15
20	5,30	1/13	3,80	1/13
21	5,10	1/11	4,00	1/11
22	4,90	1/9	4,20	1/9
23	4,70	1/7	4,40	1/7
24	4,50	1/19	4,60	1/19
25	4,30	1/17	4,80	1/17
26	4,10	1/15	5,00	1/15
27	3,90	1/13	5,20	1/13
28	3,70	1/11	5,40	1/11
29	3,50	1/9	5,60	1/9
30	3,30	1/7	5,80	1/7

Приложение 4

Огметки СГР, НБС и земли

номер	1			2			3			4			5		
	СГР	НБС	3												
0	28,23	27,73	26,10	48,65	48,17	51,00	64,31	63,82	66,20	78,56	78,06	80,30	86,84	86,30	89,60
1	27,98	27,48	26,70	48,31	47,83	50,50	64,05	63,57	65,80	77,69	77,19	79,90	86,51	86,00	89,20
2	27,70	27,20	27,20	47,95	47,47	50,10	63,85	63,37	64,30	76,96	76,50	79,10	86,11	85,65	88,40
3	27,22	26,70	27,50	47,78	47,25	49,20	63,21	63,68	62,10	76,38	75,90	78,70	85,65	87,15	87,80
4	26,71	26,25	28,30	47,71	47,23	48,10	63,05	63,51	59,50	75,88	75,40	78,20	85,19	84,70	86,70
5	25,95	25,42	28,50	47,72	47,20	46,30	63,30	—	—	75,31	74,80	77,80	84,76	84,25	85,00
6	25,51	25,03	28,40	47,64	47,14	44,50	63,52	63,07	59,50	74,96	74,50	77,50	77,20	84,73	84,23
7	24,94	25,44	27,60	47,62	—	—	63,55	63,09	60,80	74,72	74,25	76,60	84,76	84,76	84,28
8	24,32	23,80	26,30	47,63	47,05	44,50	63,61	63,10	61,50	74,52	74,00	75,40	84,77	—	—
9	23,70	23,23	25,10	47,61	47,10	45,70	63,98	63,50	62,70	74,51	74,05	73,60	84,75	84,26	82,00
10	23,34	22,84	24,00	47,72	47,25	46,60	64,37	63,90	64,50	74,58	74,11	72,90	85,07	84,61	83,20
11	23,15	22,62	23,30	48,18	47,70	47,90	64,62	64,12	65,70	74,60	74,12	72,40	85,21	84,21	84,70
12	22,96	22,48	22,50	48,76	48,30	49,60	64,77	64,77	64,35	66,90	74,55	74,10	72,10	85,72	85,25
13	22,81	22,30	21,10	49,42	48,91	51,10	65,09	64,55	67,50	74,61	74,15	71,70	86,28	85,80	87,50
14	22,68	22,18	20,50	49,61	49,07	51,60	65,39	64,92	67,90	74,65	74,18	71,20	86,85	86,60	88,30
15	22,75	22,06	20,20	49,95	49,48	52,00	65,72	65,25	67,50	74,67	—	—	87,13	86,62	89,10
16	23,02	22,27	19,70	50,18	49,75	52,10	65,86	65,37	67,10	74,64	74,17	71,20	87,93	86,93	89,40
17	32,01	22,50	19,50	50,25	49,78	52,20	65,72	65,65	66,20	74,60	74,15	71,20	86,85	86,30	89,40
18	23,02	—	—	50,07	49,65	51,80	65,86	65,80	65,30	74,57	74,12	—	87,13	86,93	89,60
19	32,01	22,50	19,50	49,75	49,55	51,30	66,13	65,85	64,60	74,56	74,14	71,80	87,00	87,57	89,70
20	22,97	22,47	20,80	49,41	49,28	49,90	66,35	66,88	64,50	74,46	73,90	74,90	87,80	87,21	89,30
21	22,95	22,44	22,30	49,02	48,95	48,80	66,34	65,95	64,70	74,75	74,26	76,10	87,95	87,33	88,90
22	23,40	22,95	23,50	49,07	48,55	47,70	66,38	65,47	64,80	74,75	74,26	76,10	87,95	87,50	88,40
23	23,88	23,35	23,10	48,45	47,90	46,50	66,40	64,20	65,10	75,51	75,04	77,50	87,61	87,12	86,70
24	24,30	23,82	26,40	47,82	47,35	45,90	65,95	65,60	65,20	76,20	75,72	78,30	87,42	86,93	85,80
25	24,95	24,53	27,00	47,20	46,75	45,40	65,40	63,69	64,80	76,88	76,39	79,10	86,75	86,28	85,10
26	25,55	25,12	27,80	46,55	46,10	44,90	65,05	62,87	64,20	77,45	76,97	78,80	86,02	85,55	84,30
27	26,10	25,62	28,50	46,02	45,55	44,20	64,15	62,15	64,10	77,97	77,48	78,50	85,35	84,90	83,70
28	26,75	26,27	28,90	45,45	44,97	43,90	63,35	61,38	63,60	78,47	78,00	77,10	84,67	84,21	82,90
29	27,35	26,87	27,50	44,82	44,35	43,50	62,60	60,65	63,30	79,02	78,58	76,30	84,00	83,54	81,20
30	27,90	27,40	26,70	44,25	43,79	43,00	61,10	60,00	62,80	79,49	79,00	75,90	83,36	82,90	80,70